

이음새 없는 녹화

녹화 중에 내장 메모리의 여유 공간이 없어지더라도 계속해서 SD 카드에 녹화됩니다.


설정	내용
꺼짐	녹화 미디어가 자동으로 전환되지 않습니다.
켜짐	녹화 미디어가 자동으로 전환됩니다.

메모 : _____

- SD 카드에 여유 공간이 충분하지 않으면 이음새 없는 녹화를 할 수 없습니다.
- 이음새 없는 녹화가 완료되면 이음새 없는 녹화 설정이 “꺼짐” 으로 자동으로 전환됩니다.
- 이전 작동이 완료된 후 이음새 없는 녹화를 다시 시작하려면 이음새 없는 녹화 비디오를 합치거나 그런 비디오의 결합 정보를 삭제해야 합니다.

항목 표시하기

- 1 비디오 모드를 선택합니다.

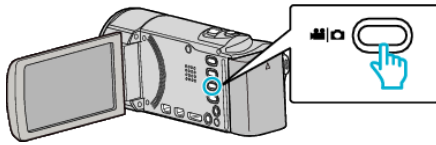

- 2 [] 에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

- 3 “MENU” 에 손끝을 댕니다.



- 4 “이음새 없는 녹화” 에 손끝을 댕니다.

