HDMI 출력

본 제품이 TV 에 연결되어 있으면 HDMI 커넥터의 출력을 설정합니다.

설정	내용
자동	대개 “자동” 을 선택하는 것이 좋습니다.
480p	비디오가 “자동” 으로 올바르게 출력되지 않을 때 이것을 선택하십시오.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댑니다.

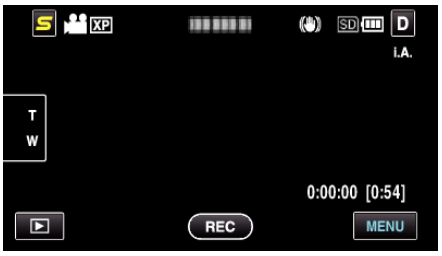

2 “⚙” 에 손끝을 댑니다.

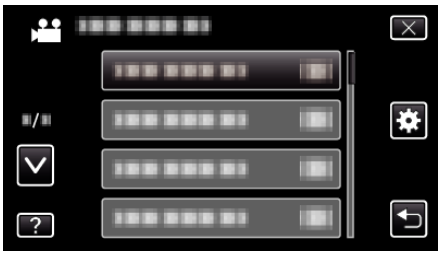
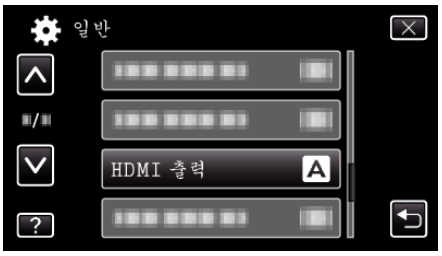
3 “HDMI 출력” 에 손끝을 댑니다.