

HDMI 미니 커넥터로 연결하기

HDTV 를 사용하면 HDMI 커넥터에 연결하여 HD 화질로 재생할 수 있습니다.


- 제공된 케이블을 사용하지 않을 때는 고속 HDMI 케이블을 HDMI 미니 케이블로 사용하십시오.
- 사용 중인 TV 의 사용설명서도 참조하십시오.

1 TV 에 연결합니다.




- ⏻ 버튼을 약 2 초간 눌러 캠코더를 끄십시오.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

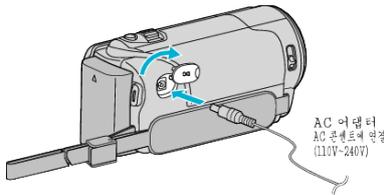

3 TV 의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 커넥터를 통한 입력으로 전환합니다.

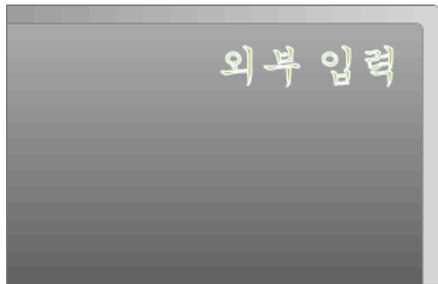

4 파일을 재생합니다.



메모 :

- 만약 비디오 재생 중에 일반 메뉴에 있는 “TV 에 표시” 이 “켜짐” 에 설정 되어도 연결된 TV 에는 버튼(아이콘)이나 날짜/시간은 표시되지 않습니다. 추가로 이 제품의 LCD 모니터에 표시되는 버튼(아이콘)과 날짜/시간은 3 초 후에도 꺼지지 않습니다.
- 연결에 따라 “HDMI 출력” 설정을 변경합니다.
- HDMI 미니 케이블로 TV 에 연결하면 연결 TV 에 따라 이미지와 소리가 제대로 나오지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.
 - 1) HDMI 미니 케이블을 뺐다가 다시 연결합니다.
 - 2) 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- TV 나 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.