


K2 TECHNOLOGY

녹화하는 동안에 녹화되지 않는 작은 소리나 높은 소리를 재생하고 본래의 소리에 가까운 음질로 재생합니다.

설정	내용
꺼짐	K2 TECHNOLOGY 을 해제합니다.
켜짐	K2 TECHNOLOGY 을 활성화합니다.

항목 표시하기

- 1 비디오 모드를 선택합니다.

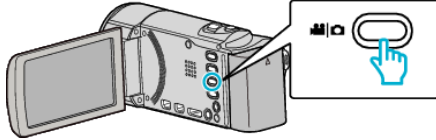

- 2 >를 눌러 재생 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

- 3 "MENU" 에 손끝을 댕니다.



- 4 "K2 TECHNOLOGY" 에 손끝을 댕니다.

