


파일을 SD 카드로 이동하기

내장 메모리에 있는 비디오와 정지 이미지를 SD 카드로 복사할 수 있습니다. 이동된 파일은 내장 메모리에서 삭제됩니다. 정지 이미지를 SD 카드로 옮기면 인쇄(현상)점에 가져가기가 편리합니다.

주의 :

- 대상 미디어에 여유 공간이 충분하지 확인합니다.
- SD 카드의 비디오는 내장 메모리로 이동할 수 없습니다.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

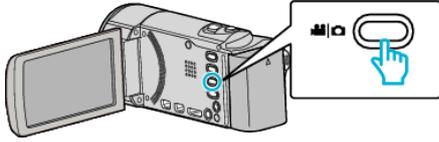

2 [▶]를 눌러 재생 모드를 선택합니다.



- [▶]에 손끝을 대면 녹화 모드로 돌아갑니다.
- 손끝을 댄 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU”에 손끝을 땁니다.



4 “이동”에 손끝을 땁니다.




5 이동할 파일에 손끝을 땁니다.



- 선택된 파일에 ✓이 나타납니다. 파일의 ✓을 지우려면 다시 파일 위에 손끝을 땁니다.
- “전부선택”에 손끝을 대면 모든 파일이 선택됩니다.
- “전부해제”에 손끝을 대면 모든 선택이 해제됩니다.
- 파일이 선택되지 않았을 때에는 “설정”이 해제됩니다.

6 “설정”에 손끝을 땁니다.

7 “예”에 손끝을 땁니다.

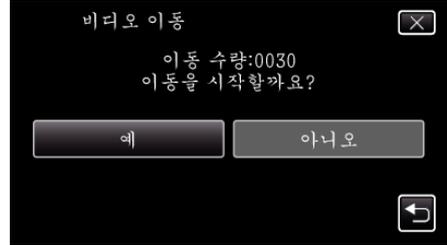

- 파일 이동이 시작됩니다.
- 이동 후 “확인”에 손끝을 땁니다.