

### 선택한 파일 삭제하기

선택한 파일을 삭제합니다.

주의 : \_\_\_\_\_

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



2 <img alt="Play button icon" data-bbox="72 218 85 228"/>를 눌러 재생 모드를 선택합니다.



- 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

3 <img alt="Trash can icon" data-bbox="72 378 85 388"/>에 손끝을 댍니다.



4 삭제할 파일에 손끝을 댍니다.




- 선택된 파일에 <img alt="Red checkmark icon" data-bbox="145 648 158 658"/>이 나타납니다. 파일의 <img alt="Red checkmark icon" data-bbox="145 658 158 668"/>을 지우려면 다시 파일 위에 손끝을 댍니다.
- “전부선택”에 손끝을 대면 모든 파일이 선택됩니다.
- “전부해제”에 손끝을 대면 모든 선택이 해제됩니다.
- 2초 이내에 연속 촬영된 정지 이미지 또는 연사 모드에서 촬영한 정지 이미지를 그룹화합니다. 최초에 촬영된 파일만 표시되고 그룹은 녹색 프레임과 같이 표시됩니다. 이것에 손끝을 대면 그룹화된 색인 화면이 나타납니다. 삭제할 파일에 손끝을 대고 “<img alt="Trash can icon" data-bbox="145 735 158 745"/>”에 손끝을 댍니다.



5 “설정”에 손끝을 댍니다.



6 “실행”에 손끝을 대어 삭제를 확인합니다.

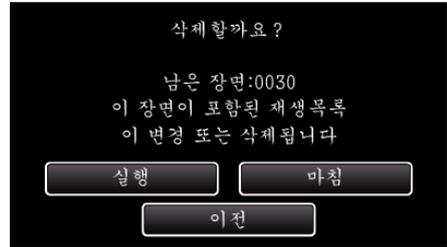

- 삭제를 완료하고 나서 “확인”에 손끝을 댍니다.
- 삭제를 취소하려면 “마침”에 손끝을 댍니다.

메모 : \_\_\_\_\_

- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다. 파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.