


## 비디오 재생하기

녹화된 비디오를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

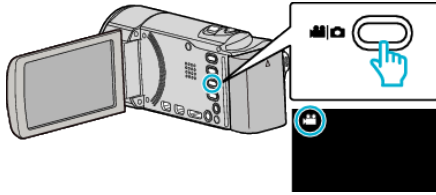

2 > 버튼을 눌러 재생 모드를 선택합니다.



3 재생 시작할 파일에 손끝을 댍니다.



- [SD]에 손끝을 대서 재생 미디어를 선택합니다.
- [II]에 손끝을 대어 일시 중지합니다.
- [화면]에 손끝을 대면 색인 화면으로 돌아갑니다.
- [녹화]에 손끝을 대면 녹화 모드로 돌아갑니다.

### 비디오 재생용 조작 버튼

#### 색인 화면 표시 중



| 표시         | 설명                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 날짜         | 이전/다음의 날짜에 이동합니다.                                                                                                        |
| <          | 이전의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.                                                                                                |
| >          | 다음의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.                                                                                                |
| 섬네일(파일)    | 섬네일에 손끝을 대면 재생이 시작됩니다.<br>오른편을 살짝 만지면 오른쪽 스크롤에 이전의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다.<br>왼편을 살짝 만지면 왼쪽 스크롤에 다음의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다. |
| 줌 레벨       | 이전/다음의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.                                                                                             |
| 녹화 모드 [녹화] | 녹화 모드로 전환                                                                                                                |
| [삭제]       | 삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.                                                                                            |
| [SD]       | 내장 메모리의 색인 화면과 SD 카드 사이에서 전환됩니다.                                                                                         |
| MENU       | 메뉴 화면을 표시합니다.                                                                                                            |

### 비디오 재생 시



| 표시         | 설명                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 위치 표시      | 영상의 현재 추측 재생 위치를 표시합니다.                                                 |
| 시각표 표시줄    | 임의의 위치에 손끝을 대면 손끝을 댄 위치로 움직입니다.<br>재생 포인트를 좌우로 움직이면 새로운 위치에서 재생이 시작됩니다. |
| [이전 장면]    | 장면 시작부로 돌아갑니다                                                           |
| [역방향 탐색]   | 역방향 탐색                                                                  |
| [재생/일시 중지] | 재생/일시 중지                                                                |

|      |                    |
|------|--------------------|
|      | 정방향 탐색             |
|      | 다음 비디오로 진행합니다      |
|      | 녹화 모드로 전환          |
|      | 중지(색인 화면으로 돌아갑니다)  |
|      | 최근에 선택된 파일을 삭제합니다. |
|      | 볼륨 조절              |
| MENU | 메뉴 화면을 표시합니다.      |

- 메모 :
- 터치 화면의 동작 범위에서 손끝을 대거나 끌어 옵니다.
  - 만약 제품이 3 초간 작동하지 않으면 터치 스크린의 작동 버튼이 꺼집니다. 화면에 손끝을 대면 작동 버튼이 다시 표시됩니다.
  - 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.




- 주의 :
- 녹화한 중요 데이터를 백업하십시오.  
중요한 녹화 데이터는 DVD 나 기타 녹화 미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다.
  - 본 제품은 초소형 컴퓨터로 제어되는 장치입니다. 정전기, 외부 노이즈와 간섭(TV, 라디오 등)이 있으면 본 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원을 끈 다음 AC 어댑터와 배터리 팩을 뺍니다. 본 제품이 초기화됩니다.

비디오 음량 조절하기

음량 조절 버튼에 손끝을 대면 음량을 조절할 수 있습니다.

1 에 손끝을 댍니다.

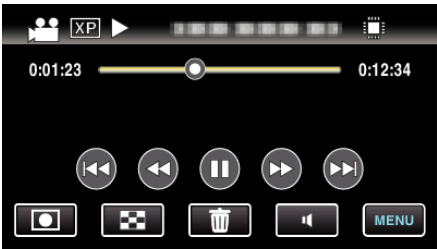

2 “+” 또는 “-” 에 손끝을 댍니다.



- 재생 중에 줌 레버로 음량을 조절할 수 있습니다.



- 에 손끝을 대면 음량 조절 줄이 표시되며 아무것도 하지 않으면 약 1 초 후에 표시가 지워집니다.
- X 에 손끝을 대면 음량 조절이 종료합니다.
- AV 케이블(오디오/비디오) 또는 HDMI 케이블에서 접속하고 있을 때에는음량 조절을 할 수 없습니다.

녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

1 INFO 버튼을 누릅니다.

선택한 파일의 녹화 날짜와 분량을 표시할 수 있습니다.