


### 컴포넌트 커넥터로 연결하기

본 제품을 TV의 컴포넌트 커넥터에 연결하면 비디오를 아날로그 고화질로 재생할 수 있습니다.


- 사용 중인 TV의 사용설명서도 참조하십시오.

#### 1 TV에 연결합니다.

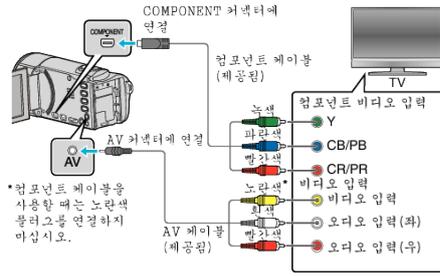


- **⏻** 버튼을 약 2 초간 눌러 캠코더를 끄십시오.


#### 2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

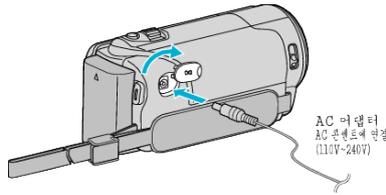

#### 3 TV의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 커넥터를 통한 입력으로 전환합니다.

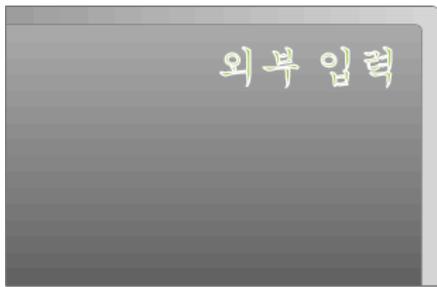

#### 4 파일을 재생합니다.

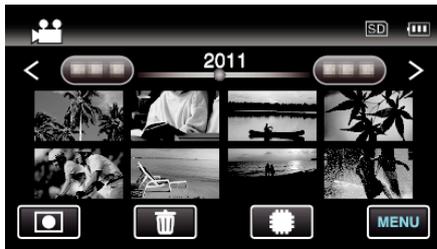

- 메모 : \_\_\_\_\_
- 만약 비디오 재생 중에 일반 메뉴에 있는 “TV에 표시” 이 “켜짐” 에 설정 되어도 연결된 TV에는 버튼(아이콘)이나 날짜/시간은 표시되지 않습니다. 추가로 이 제품의 LCD 모니터에 표시되는 버튼(아이콘)과 날짜 시간은 3 초 후에도 꺼지지 않습니다.
  - HD 화질로 재생할 때 일반 메뉴에 있는 “컴포넌트 출력” 을 “1080i” 로 설정합니다.
  - “480i” 설정을 유지하면 비디오가 표준 화질로 출력됩니다.
  - TV나 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.