

비디오 화질


비디오 화질을 설정합니다.

설정	내용
UXP	최고 화질로 녹화할 수 있습니다. ● 블루레이 디스크만 적용됩니다. 고화질로 촬영된 비디오는 DVD에 저장할 수 없습니다.
XP	고화질로 녹화할 수 있습니다.
SP	표준 화질로 녹화할 수 있습니다.
EP	장시간 녹화할 수 있습니다.
SSW	AVCHD 표준 화질(16:9)로 녹화할 수 있습니다.
SEW	“SSW” 보다 낮은 전송 속도로서 AVCHD 표준 화질(16:9)로 녹화할 수 있습니다.

- 메모 :
- 빠르게 움직이는 장면이나 밝기가 급변하는 장면을 촬영할 때는 “UXP” 또는 “XP” 모드로 설정하여 노이즈를 방지합니다.
 - 외장 블루레이 드라이브를 사용하여 “UXP” 모드에서 녹화된 비디오를 보존합니다.
 - 잔여 시간 녹화 표시에서도 원하는 “비디오 화질” 에 손끝을 대면 변경할 수 있습니다.
 - “얼굴 딸린창”, “라이트”, 또는 “x.v.Color” 을 설정되어 있을 때에는 “SSW” 와 “SEW” 는 사용할 수 없습니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

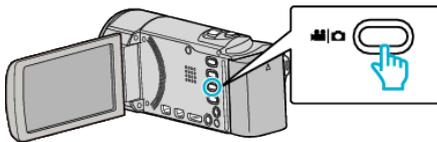

2 에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



4 “비디오 화질” 에 손끝을 댍니다.

