


시계 설정

본 제품 구매 후 처음 전원을 켤 때, 본 제품을 장기간 사용하지 않았을 때 또는 시계가 아직 설정되지 않았을 때 “날짜와 시간을 설정하세요!” 화면이 나타납니다.


녹화 전 시계를 설정하십시오.

1 LCD 모니터를 엽니다.

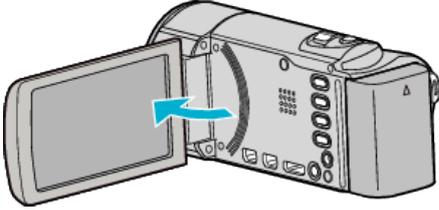

- 본 제품이 켜집니다.
- LCD 모니터를 닫으면 본 제품이 꺼집니다.

2 “날짜와 시간을 설정하세요!” 이 표시되면 “예” 에 손끝을 댍니다.

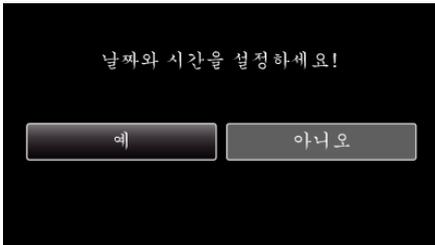


3 날짜와 시간을 설정합니다.



- 연, 월, 일, 시간 또는 분 항목에 손끝을 대면 ^와 v이 표시됩니다.
- ^ 또는 v에 손끝을 대고 연, 월, 일, 시간, 분을 조정합니다.

4 날짜와 시간을 설정한 후 “설정” 에 손끝을 댍니다.

5 거주 지역을 선택하고 “저장” 에 손끝을 댍니다.

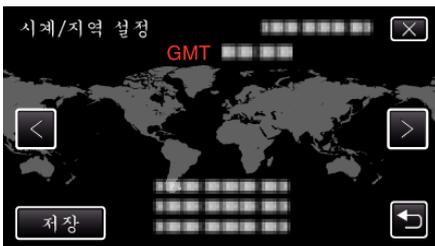

- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- <나>에 손끝을 대고 도시명을 선택합니다.

메모 : _____

- 시계는 나중에 다시 설정할 수 있습니다.
- 본 제품을 외국에서 사용할 때는 현지 시간에 맞추고 녹화할 수 있습니다.
- 본 제품을 오랫동안 사용하지 않은 다음 전원을 켤 때는 “날짜와 시간을 설정하세요!” 이 표시됩니다.
AC 어댑터를 연결하여 본 제품의 내장 시계 배터리를 24 시간 이상 충전하고 시계를 설정합니다.