

터치스크린 조정


터치 화면의 버튼의 반응 위치를 조절합니다.

- 끝이 뾰족한 물체로 누르거나 꼭 누르지 마십시오.

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “*” 에 손끝을 댍니다.

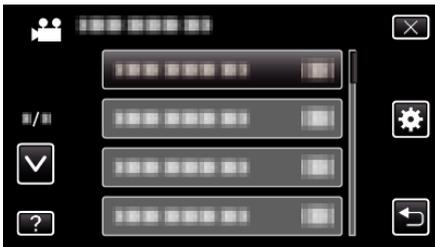


3 “터치스크린 조정” 에 손끝을 댍니다.




- 터치 스크린의 조절 화면이 나타납니다.

4 “+” 에 손끝을 댍니다. (총 3 회)

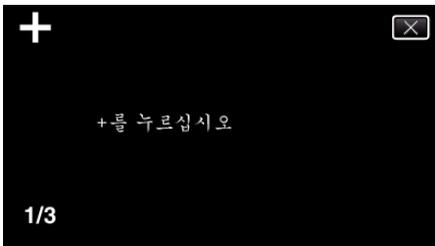

- 손끝을 댈 때마다 그 위치가 변하므로 “+” 에 계속 손끝을 댍니다.

5 조절된 위치를 확인하기 위해서는 다시 “+” 에 손끝을 댍니다. (총 3 회)

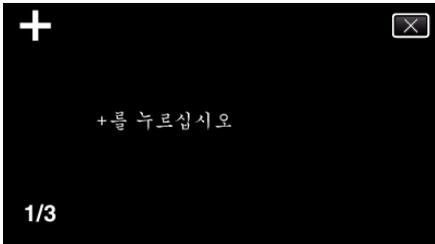

- 손끝을 댈 때마다 그 위치가 변하므로 “+” 에 계속 손끝을 댍니다.
- 조절 화면 영역에서 “+” 마크 이외에 손끝을 대면 오작동이 발생합니다. 이런 경우에는 4 단계에서 다시 시작하여 주십시오.

6 “확인” 에 손끝을 댍니다.

- 설정이 종료되고 메뉴 화면으로 돌아갑니다.

주의 : _____
 • 터치 스크린의 조절 중(4-5 단계)에는 “+” 마크 이외에는 손끝을 대지 마십시오. 터치 스크린이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.

메모 : _____
 • SD 카드 등의 모서리에 가볍게 손끝을 대면서 조정하십시오..