


뒷면

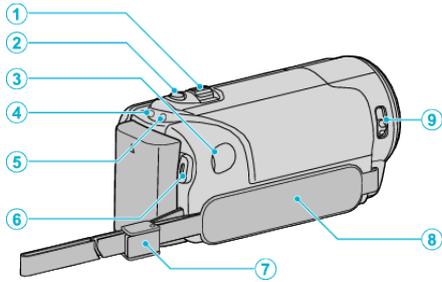

- 1 줌/볼륨 레버
 - 촬영 시: 촬영 범위를 조절합니다.
 - 재생 시(색인 화면): 다음 또는 이전 페이지로 이동합니다.
 - 비디오 재생 시: 볼륨을 조절합니다.
- 2 SNAPSHOT(정지 이미지 촬영) 버튼
 - 정지 이미지를 촬영합니다.
- 3 DC 커넥터
 - AC 어댑터를 연결하여 배터리를 충전합니다.
- 4 ACCESS (액세스) 램프
 - 녹화 또는 재생 시 불이 들어오거나 깜박입니다.
 - 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.
- 5 POWER/CHARGE (전원/충전) 램프
 - 점등: 전원 “켄”
 - 점멸: 충전 진행 중
 - 소등: 충전 완료
- 6 START/STOP(비디오 녹화) 버튼
 - 비디오 녹화를 시작/중지합니다.
- 7 스트랩 잠금
- 8 손잡이 벨트
 - 손잡이 벨트 사이로 손을 집어 넣어 본 제품을 단단히 잡습니다.
- 9 렌즈 커버 스위치
 - 렌즈 커버를 열고 닫습니다.