



Einsetzen einer SD-Karte (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Setzen Sie vor der Aufnahme eine handelsübliche SD-Karte ein. Dieser Gerät besitzt zwei Steckplätze für SD-Karten. Werden zwei SD-Karten eingesetzt, kann die Aufnahme auf der zweite Karte fortgesetzt werden, wenn die erste voll ist.


- 1 Schließen Sie den LCD-Monitor.

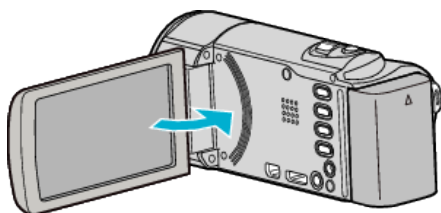

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung.

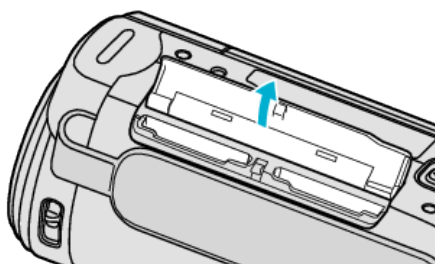

- 3 Setzen Sie eine SD-Karte in den Steckplatz A ein.

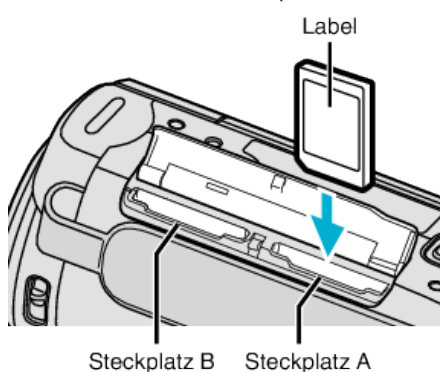

- Setzen Sie sie so ein, dass das Etikett nach außen zeigt.

VORSICHT :

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.
- Berühren Sie nicht die Metallkontakte, wenn Sie die Karte einsetzen.

HINWEIS :

- Die Aufnahme schaltet automatisch von Steckplatz A auf Steckplatz B um, sobald die Karte in Speicherplatz A voll ist.
- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie Medieneinstellungen vornehmen.
- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die SD-Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

