



Wiedergabe von Standbildern

Sie können die aufgenommenen Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

1 Wählen Sie den Standbildmodus.

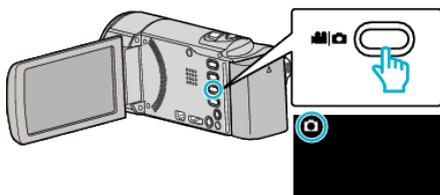

2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

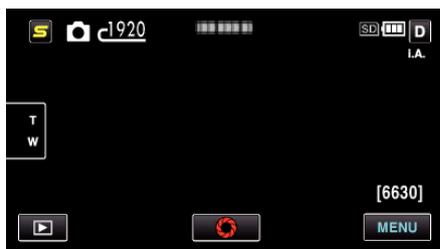

3 Berühren Sie die Datei, um die Wiedergabe zu starten



- Standbilder, die höchstens 2 Sekunden nacheinander oder im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden, werden gemeinsam gruppiert. Lediglich die erste Aufnahme-Datei wird angezeigt und die Gruppe wird grün umrahmt.
- Berühren Sie , um das Medium für die Wiedergabe auszuwählen.
- Berühren Sie , um zum Index zurückzukehren.
- Berühren Sie , um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.

Bedientasten für die Standbildwiedergabe


Index-Bildschirmanzeige



- Standbilder, die höchstens 2 Sekunden nacheinander oder im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden, werden gemeinsam gruppiert. Lediglich die erste Aufnahme-Datei wird angezeigt und die Gruppe wird grün umrahmt.

Anzeige	Beschreibung
Datum	Geht zum vorherigen/nächsten Datum
<	Zeigt den vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an
>	Zeigt den nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an
Minibild (Datei)	Berühren des Minibilds - Startet die Wiedergabe Blättern nach links - Gleitet zum vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) Blättern nach rechts - Gleitet zum nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige)
Aufnahmemodus	Schaltet in den Aufnahmemodus.
	Schaltet zwischen dem jeweiligen Index-Bildschirm des integrierten Speichers und der SD-Karte um
	Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
MENU	Zeigt den Menübildschirm an
Aufnahmedatum	Aufnahmedatum (wird nur für die erste Datei eines jeweiligen Datums angezeigt)

Während der Standbildwiedergabe

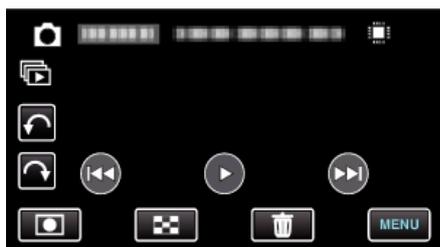

Anzeige	Beschreibung
	Zurück zum vorherigen Standbild
	Startet/Stoppt Diashow

Wiedergabe

	Umgekehrte Wiedergabe bei Diashow
	Normale Wiedergabe bei Diashow
	Weiter zum nächsten Standbild
Aufnahmemodus 	Schaltet in den Aufnahmemodus.
	Springt zurück zum Indexbildschirm
	Löscht die aktuell ausgewählte Datei.
MENU	Zeigt den Menübildschirm an
	Dreht nach links (dreht bei jeder Berührung um -90°)
	Dreht nach rechts (dreht bei jeder Berührung um 90°)
	Kontinuierliche Wiedergabe von Standbildern, die durch Serienaufnahme aufgenommen wurden

HINWEIS : _____

- Berühren oder ziehen Sie den Bedienbereich des Touchscreens
- Die Schaltflächen auf dem Touchscreen werden ausgeblendet, wenn das Gerät etwa 3 Sekunden lang nicht bedient wird. Berühren Sie den Bildschirm, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Bei der Wiedergabe kann ein Standbild um 90° nach rechts oder links gedreht werden.
Drehung ist nur bei Bildschirmanzeige möglich.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

VORSICHT : _____

- Dieses Gerät wird von einem Mikrocomputer gesteuert. Elektrostatische Entladungen, Außengeräusche und Interferenzen (von einem Fernsehgerät, Radio, usw.) können den normalen Betrieb beeinträchtigen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus und entfernen Sie das AC-Netzteil und den Akku. Das Gerät wird in die Grundeinstellungen zurückgesetzt.
-