



Menü Allgemein

- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

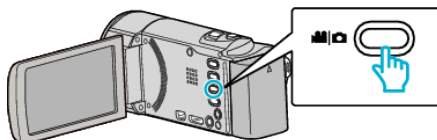

- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

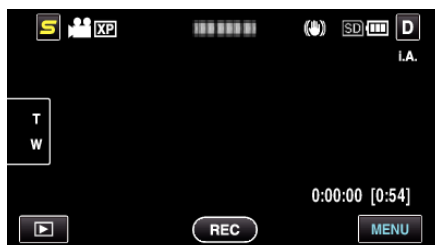

- 3 Berühren Sie „MENU“.



- 4 Berühren Sie .



Einstellung	Details
UHR EINSTELLEN	Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. die Ortszeit, wenn das Gerät im Ausland benutzt wird.
ANZEIGE DATUMSTYP	Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).
SPRACHE	Die Anzeigesprache kann geändert werden.
MONITORHELLIGKEIT	Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.
AUFN.-MEDIUM VIDEO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.
AUFN.-MEDIUM FOTO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.
VIDEOAUFN. AUF KARTE	Legt den Steckplatz für die Aufnahme-/Wiedergabe-SD-Karte für Videos fest.
FOTOAUFN. AUF KARTE	Legt den Steckplatz für die Aufnahme-/Wiedergabe-SD-Karte für Standaufnahmen fest.
BEDIENTON	Schaltet den Bedienton ein oder aus.
AUTO POWER AUS	Nützliche Einstellung, wenn vergessen wird, das Gerät auszuschalten.
SCHNELLER NEUSTART	Reduziert den Stromverbrauch innerhalb von 5 Minuten nach dem Schließen des LCD-Monitors auf 1/3 des Verbrauchs während der Aufnahme.
DEMO MODUS	Stellt Sonderfunktionen dieses Geräts in Kurzform vor.
TOUCH SCREEN EINST.	Stellt die Ansprechposition der Schaltflächen auf dem Touchscreen ein.
ANZEIGE AUF TV-GERÄT	Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.
VIDEO AUSGANG	Stellt das Aspektverhältnis (16:9 oder 4:3) entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät ein.

Menüeinstellungen

HDMI AUSGANG	Legt die Definition des Videoausgangs für den HDMI-Mini-Ausgang fest.
HDMI-KONTROLLE	Zum EIN-/AUSSCHALTEN der verbundenen Bedienvorgänge, wenn das Fernsehgerät und dieses Gerät über den HDMI-Mini-Anschluss miteinander verbunden sind.
WERKSVORGABE	Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.
UPDATE	Aktualisiert die Funktionen dieses Geräts auf die neueste Version.
PC SOFTWARE-UPDATE	Aktualisiert die integrierte PC-Software auf die neueste Version.
FORMAT.EING.SPEICHER	Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher.
SD-KARTE FORMATIEREN	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
ALLE DATEN LÖSCHEN	Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.