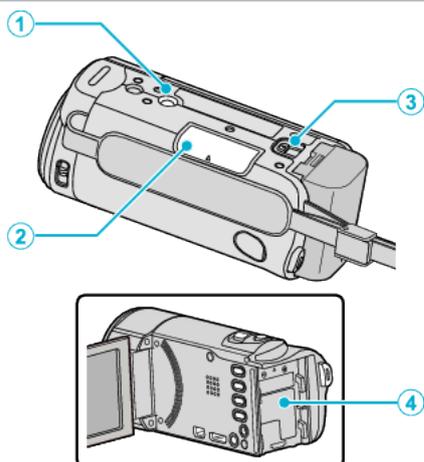


Lato inferiore

- 1** Foro di montaggio del treppiede
- 2** Slot per scheda SD
 - Inserire una scheda SD in opzione.
- 3** Levetta di rilascio della batteria
- 4** Montaggio batteria