



## Combinazione di video registrati tramite registrazione senza interruzioni

I video registrati su due supporti separati e con "REG. CONTINUA" attivato nel menu di registrazione video possono essere combinati in un unico video.

- 1 Selezionare la modalità video.

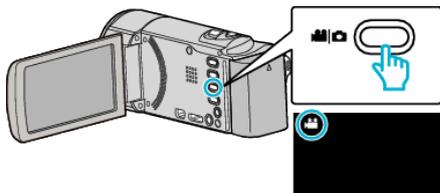

- 2 Toccare  per selezionare la modalità di riproduzione.

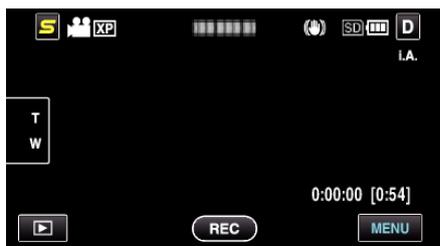

- 3 Toccare "MENU".



- 4 Toccare "CONTR. REG. CONTINUA".




- 5 Toccare "UNIONE SCENE".



- La presente unità avvia una ricerca per rilevare i video senza interruzioni.  
Non è possibile effettuare la combinazione se non si trova alcun video senza interruzioni.

- 6 Toccare "Sì".

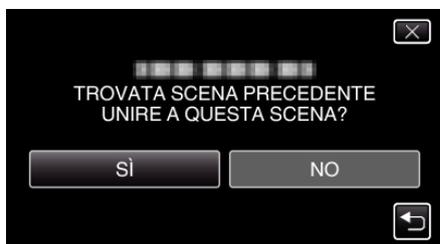

- 7 Toccare il supporto su cui salvare.




(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Toccare "Sì".

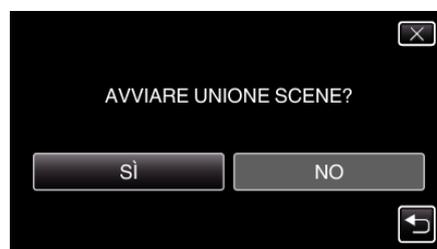

- La combinazione dei video ha inizio.
- Al termine della combinazione dei video, toccare "OK".

### NOTA :

- I video senza interruzioni non possono essere combinati se non vi è spazio libero a sufficienza nella memoria integrata o sulla scheda SD. Verificare la quantità di spazio libero rimanente prima di effettuare la combinazione.

### Come riattivare la registrazione video senza interruzioni

Per riattivare la registrazione senza interruzioni una volta completata la sessione precedente, è necessario combinare i video senza interruzioni o eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzioni. Per eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzione, selezionare "ELIM. INFO UN. SCENE" nel passaggio 5.