



Regolazione manuale della messa a fuoco

Regolarla quando la messa a fuoco in Intelligent Auto non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

1 Toccare "MENU".

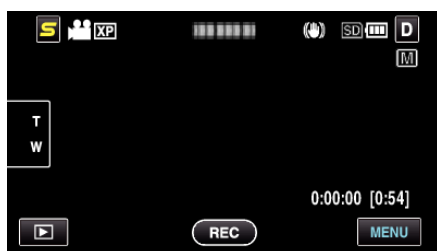


2 Toccare "FOCUS".

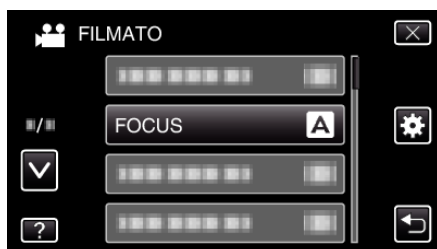


- Toccare $\wedge$ o $\vee$ per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare $\times$ per uscire dal menu.
- Toccare $\hookrightarrow$ per tornare alla schermata precedente.

3 Toccare "MANUALE".

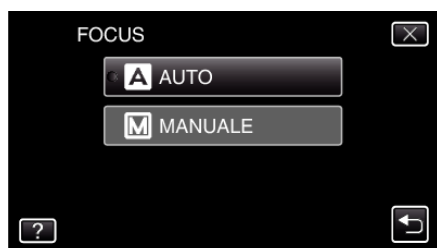


4 Regolare la messa a fuoco.

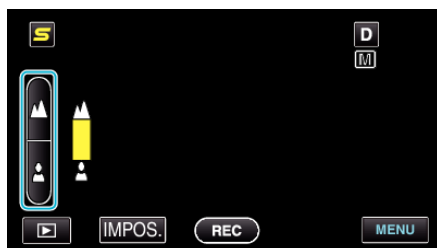

- Toccare $\blacktriangle$ per mettere a fuoco un soggetto distante.
- Toccare $\blacktriangle$ per mettere a fuoco un soggetto vicino.

5 Toccare "IMPOS." per confermare.

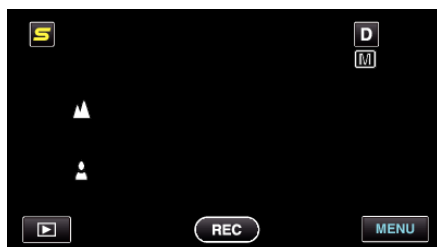

- Dopo aver confermato la messa a fuoco, la relativa cornice scompare e vengono visualizzati $\blacktriangle$ e $\blacktriangle$. (È possibile che le icone lampeggino.)

NOTA :

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).