


Inserimento di una scheda SD (GZ-HM440/ GZ-HM445/GZ-HM446)


Inserire una delle schede SD in commercio prima di effettuare la registrazione.

Questa unità è dotata di due slot per schede SD. Quando si inseriscono due schede SD è possibile continuare le registrazioni sull'altra scheda anche se la prima è piena.


1 Chiudere il monitor LCD.

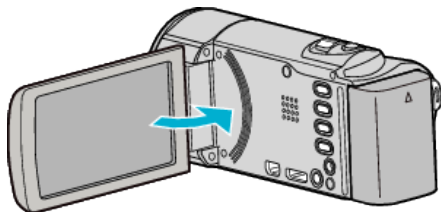

2 Aprire il coperchio.

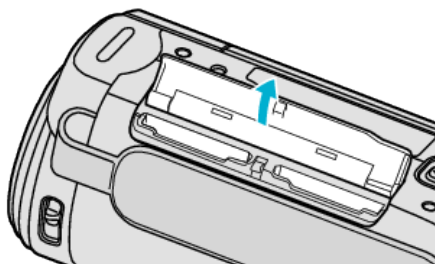

3 Inserire una scheda SD nello slot A.

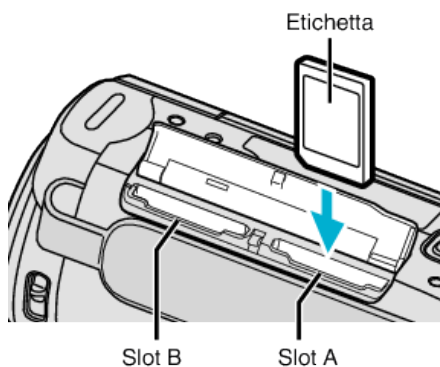

- Inserirla con l'etichetta rivolta verso l'esterno.

AVVERTENZA :

- Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni alla unità e alla scheda.
- Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda.
- Non toccare l'area dei contatti in metallo quando si inserisce la scheda.

NOTA :

- La registrazione passa automaticamente dallo slot A allo slot B quando la scheda nello slot A è piena.
- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti.
- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

Rimozione della scheda

Premere la scheda SD verso l'interno una volta, quindi estrarla.

