

REG. VIDEO SU SLOT (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Imposta lo slot per scheda SD per la registrazione/riproduzione di video.


Impostazione	Dettagli
SLOT A	Registra video sulla scheda SD nello slot A.
SLOT B	Registra video sulla scheda SD nello slot B.

Visualizzazione della voce

1 Toccare "MENU".



2 Toccare "⚙️".

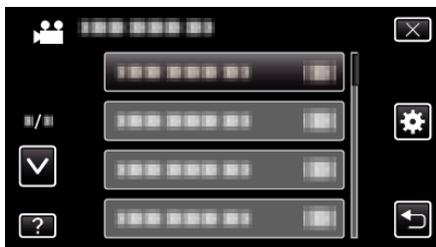

3 Toccare "REG. VIDEO SU SLOT".

