Inserimento di una scheda SD (GZ-HM650/ GZ-HM655)

Quando si inserisce una delle schede SD in commercio, è sempre possibile registrare sulla scheda senza interruzioni quando il tempo di registrazione residuo sulla memoria integrata si esaurisce.

1 Chiudere il monitor LCD.

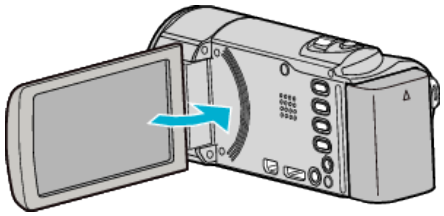

2 Aprire il coperchio.

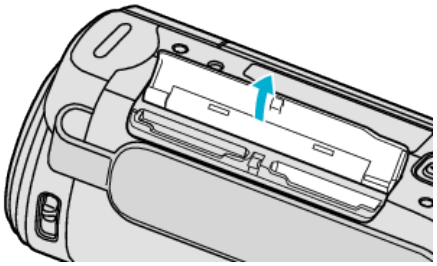

3 Inserire una scheda SD.

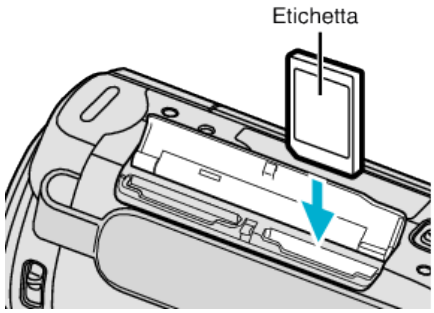

- Inserirla con l'etichetta rivolta verso l'esterno.

Avvertenza
• Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato. Ciò potrebbe causare danni alla unità e alla scheda. • Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda. • Non toccare l'area dei contatti in metallo quando si inserisce la scheda.

NOTA :

- Quando "REG. CONTINUA" è impostato su "ON", è sempre possibile registrare sulla scheda SD senza interruzioni quando il tempo di registrazione residuo sulla memoria integrata si esaurisce.
- Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei supporti.
  Quando non è presente alcuna scheda, regolare le impostazioni dei supporti su "MEMORIA INTERNA" per registrare.
- Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando "FORMATTA SCHEDA SD" dalle impostazioni dei supporti.

Rimozione della scheda
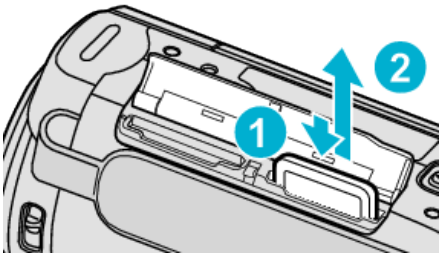
Premere la scheda SD verso l'interno una volta, quindi estrarla.