

## FORMATTA SCHEDA SD

Cancella tutti i file dalla scheda SD.

Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla scheda SD.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla scheda SD e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

### AVVERTENZA :


- Impossibile selezionare quando la scheda SD non è inserita.
- Quando la si formatta, tutti i dati sulla scheda vengono cancellati. Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un computer prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

## Visualizzazione della voce


- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".

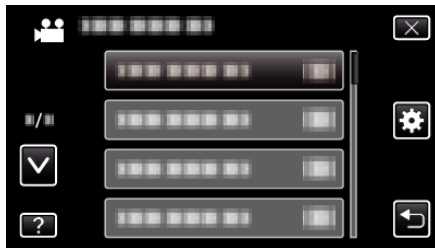

- 3 Toccare "FORMATTA SCHEDA SD".

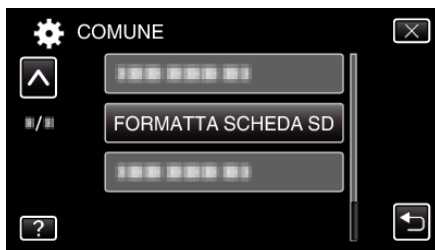

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Selezionare lo slot per scheda.

