STILE VISUALIZ. DATA

Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H).

1 Toccare "MENU".

2 Toccare "⚙".

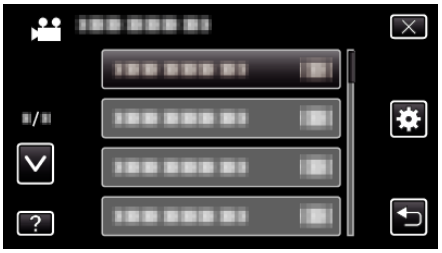

3 Toccare "STILE VISUALIZ. DATA".

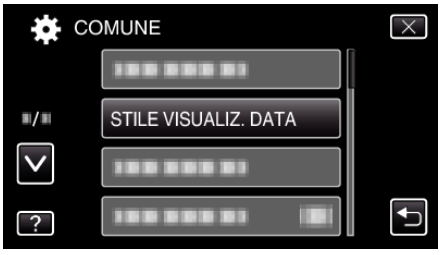

4 toccare per impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora.

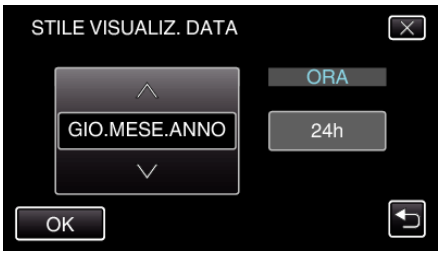

- Per la visualizzazione della data, impostare qualsiasi formato da "MESE.GIO.ANNO", "ANNO.MESE.GIO." e "GIO.MESE.ANNO".
- Per la visualizzazione dell'ora, impostare qualsiasi formato da "12h" e "24h".
- Toccare i pulsanti di comando ∧ o ∨ per spostare il cursore.
- Dopo l'impostazione, toccare "OK".

Stile impostazione orologio

Lo stile di impostazione dell'orologio della presente unità varia a seconda dei modelli.

- L'ordine di "anno, mese, giorno, ora" cambia a seconda dello stile di visualizzazione della data.