


Nomi dei pulsanti e delle funzioni sul monitor LCD

Le seguenti schermate vengono visualizzate durante le modalità video e fermo immagine e funzionano come touch screen.

Schermata di registrazione (Video/Fermo immagine)

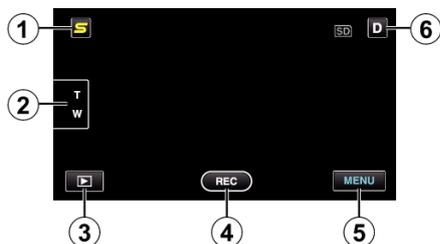

- 1 Pulsante menu di scelta rapida volto
 - Visualizza una schermata di scelta rapida delle funzioni di riconoscimento dei volti.
- 2 Pulsante zoom
- 3 Pulsante modalità riproduzione
 - Passa alla modalità di riproduzione.
- 4 Pulsante di avvio/arresto registrazione
 - **REC**: Pulsante di avvio della registrazione video
 - **● ||**: Pulsante di arresto della registrazione video
 - **⏸**: Pulsante registrazione fermi immagine
- 5 Pulsante Menu
- 6 Pulsante Visualizza

Alcune visualizzazioni scompaiono dopo circa 3 secondi. Utilizzare il pulsante **D** per cambiare le visualizzazioni come mostrato in seguito.


 - Toccare il pulsante **D**
Le visualizzazioni appaiono per circa 3 secondi con ciascun tocco.
 - Toccare e tenere premuto il pulsante **D**
Le visualizzazioni vengono fissate in modo da non scomparire. Dopo l'impostazione, il pulsante di visualizzazione cambia da **D** a **D?**. Toccare **D?** per rimuovere le visualizzazioni.

Schermata riproduzione (Video)




- 1 Pulsante modalità di registrazione
 - Passa alla modalità di registrazione.
- 2 Pulsante schermata indice
- 3 Pulsante Elimina
- 4 Pulsante di regolazione del volume
- 5 Pulsante Menu
- 6 Pulsanti di comando

Schermata di riproduzione (Fermo immagine)

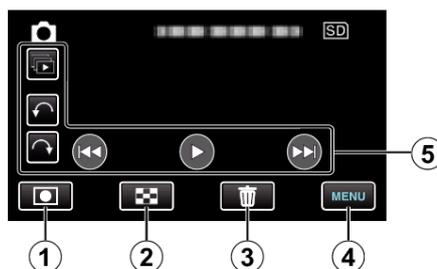

- 1 Pulsante modalità di registrazione
 - Passa alla modalità di registrazione.
- 2 Pulsante schermata indice
- 3 Pulsante Elimina
- 4 Pulsante Menu
- 5 Pulsanti di comando

Schermata indice

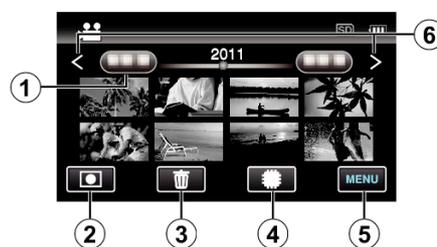

- 1 Pulsante data
- 2 Pulsante modalità di registrazione
 - Passa alla modalità di registrazione.
- 3 Pulsante Elimina
- 4 Pulsante supporto di riproduzione
 - Passa tra la scheda SD e la memoria integrata o dallo slot A allo slot B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) e viceversa.
- 5 Pulsante Menu
- 6 Pulsante pagina successiva/precedente

Schermata menu



- 1 Pulsante Guida
- 2 Voci di menu
- 3 Pulsante indietro
- 4 Pulsante menu comune
- 5 Pulsante Chiudi