



## Registrazione di fermi immagine in modalità Intelligent Auto

È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità Intelligent Auto.

1 Aprire il coperchio della lente.

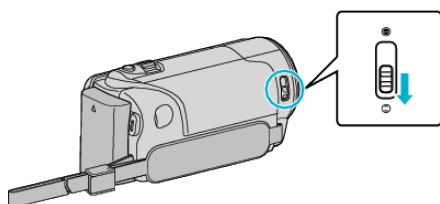


2 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità fermo immagine.

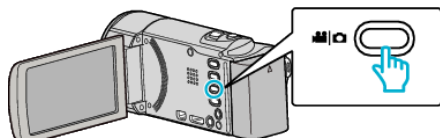


- Appare l'icona della modalità fermo immagine.

3 Verificare che la modalità di registrazione sia Intelligent Auto.

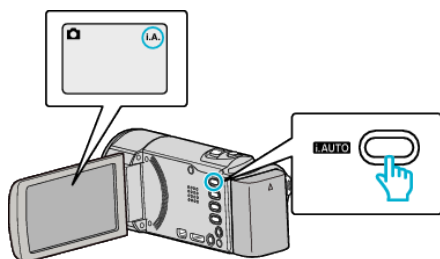


- Se la modalità è **M** Manuale, premere il pulsante **i.AUTO** per cambiarla. La modalità passa da Intelligent Auto a manuale a ogni pressione.

4 Indirizzare la focalizzazione sul soggetto.




- Quando è a fuoco, si accende l'icona di colore verde.

5 Scattare un fermo immagine.

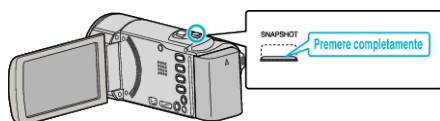

- PHOTO si accende quando viene catturato un fermo immagine.
- Alcune visualizzazioni scompaiono dopo circa 3 secondi. Utilizzare il pulsante **D** per cambiare le visualizzazioni.

## Indicazioni durante la registrazione dei fermi immagine

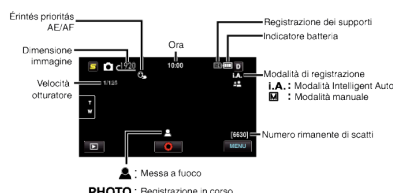

Icona visualizzata	Descrizione
<b>Ora</b>	Visualizza l'ora corrente.
<b>Priorità tocco AE/AF</b>	Visualizza l'impostazione di "PRIORITÀ TOCCO AE/AF". L'impostazione predefinita è "TRACCIAMENTO VOLTO".
<b>Dimensione immagine</b>	Visualizza l'icona della dimensione immagine. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le dimensioni dei fermi immagine possono essere modificate.</li> </ul>
<b>Velocità otturatore</b>	Visualizza la velocità dell'otturatore.
<b>Messa a fuoco</b>	Si accende di colore verde quando è a fuoco.
<b>Registrazione in corso</b>	Appare quando viene catturato un fermo immagine.
<b>Numero rimanente di scatti</b>	Visualizza il numero rimanente di scatti per la registrazione di fermi immagine.
<b>Scena di Intelligent Auto</b>	Visualizza la scena selezionata di Intelligent Auto.
<b>Modalità di registrazione</b>	Premere il pulsante <b>i.AUTO</b> per cambiare la modalità di registrazione da <b>i.A.</b> (Intelligent Auto) a <b>M</b> (Manuale).
<b>Indicatore batteria</b>	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante <b>INFO</b> .
<b>Registrazione dei supporti</b>	Visualizza l'icona del supporto su cui vengono registrati i fermi immagine. È possibile cambiare il supporto di registrazione.

**Pulsanti di comando per la registrazione di fermi immagine**



Pulsante di comando	Descrizione
<b>Zoom T/W</b>	Consente di svolgere le stesse funzioni della levetta dello zoom. Il tremolio della videocamera che spesso si verifica quando si utilizza la levetta dello zoom, può essere limitato.
<b>Modalità di riproduzione</b> ▶	Passa alla modalità di riproduzione.
<b>Fotogramma</b> ○	Funziona come il pulsante SNAPSHOT. Tuttavia, non è possibile impostare la messa a fuoco premendo a metà.
<b>Menu</b>	Visualizza i vari menu della registrazione del fermo immagine.
<b>Pulsante Visualizza D</b>	Alcune visualizzazioni scompaiono dopo circa 3 secondi. Utilizzare il pulsante <b>D</b> per cambiare le visualizzazioni come mostrato in seguito. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Toccare il pulsante <b>D</b> Le visualizzazioni appaiono per circa 3 secondi con ciascun tocco.</li> <li>● Toccare e tenere premuto il pulsante <b>D</b> Le visualizzazioni vengono fissate in modo da non scomparire. Dopo l'impostazione, il pulsante di visualizzazione cambia da <b>D</b> a <b>D?</b>. Toccare <b>D?</b> per rimuovere le visualizzazioni.</li> </ul>

**Impostazioni utili per la registrazione**

- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)
- Quando "PRIORITÀ TOCCO AE/AF" è impostato su "TRACCIAMENTO VOLTO" la presente unità rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione per registrarli in modo più chiaro.
- Per registrare in un luogo buio, impostare prima "LUCE".

**AVVERTENZA :**

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD quando la spia di accesso è illuminata. I dati registrati potrebbero diventare illeggibili.
- Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche, rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere l'adattatore CA e il pacco batterie. L'unità verrà reimpostata.

**NOTA :**

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
- Lo stabilizzatore di immagine digitale non funziona quando si registrano fermi immagine.