



Registrazione manuale

È possibile regolare impostazioni quali la luminosità utilizzando la modalità manuale.  
La registrazione manuale può essere impostata per le modalità video e fermo immagine.


1 Aprire il coperchio della lente.

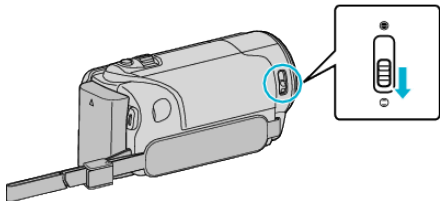

2 Aprire il monitor LCD.

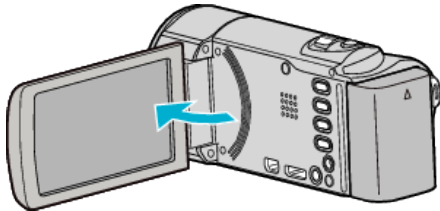


3 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video o fermo immagine.

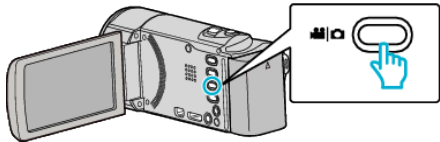


- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

4 Selezionare la modalità di registrazione manuale.

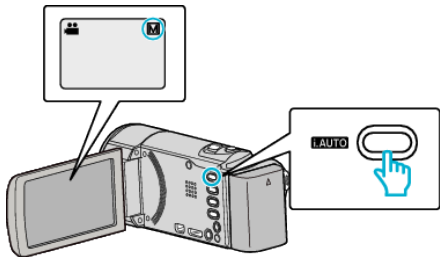

- Se la modalità è Intelligent Auto, premere il pulsante i.AUTO per cambiarla.  
La modalità passa da Intelligent Auto a manuale a ogni pressione.

5 Iniziare la registrazione.

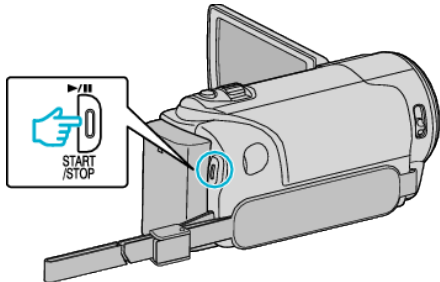

- Premere di nuovo per interrompere.

Menu registrazione manuale

È possibile impostare le seguenti voci.

| Nome                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELEZIONE SCENA      | <ul style="list-style-type: none"><li>• È possibile effettuare facilmente registrazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.</li></ul>                                                                 |
| FOCUS                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare la messa a fuoco manuale se il soggetto non viene messo a fuoco automaticamente.</li></ul>                                                                 |
| REGOLA LUMINOSITÀ    | <ul style="list-style-type: none"><li>• È possibile regolare la luminosità complessiva dello schermo.</li><li>• Utilizzare questa funzione quando si registra in un luogo buio o luminoso.</li></ul>          |
| BILANCIAMENTO BIANCO | <ul style="list-style-type: none"><li>• È possibile regolare il colore complessivo dello schermo.</li><li>• Utilizzare questa funzione quando il colore dello schermo è differente da quello reale.</li></ul> |
| COMPENS. CONTROLUCE  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione.</li><li>• Utilizzare questa funzione quando si riprende in controluce.</li></ul> |
| TELE MACRO           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare questa funzione per scattare primi piani (macro) del soggetto.</li></ul>                                                                                   |

**NOTA :** \_\_\_\_\_  
• Le impostazioni manuali vengono visualizzate solo in modalità manuale.