

MODALITÀ OTTURATORE

È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.


Impostazione	Dettagli
REGISTRA UNA FOTO	Registra un fermo immagine.
RIPRESA SENZA INTER.	Registra fermi immagine continui quando si preme il pulsante SNAPSHOT.

NOTA :

- Alcune schede SD potrebbero non supportare la ripresa continua.
- La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.
- “RIPRESA SENZA INTER.” potrebbe non funzionare quando “DIM.IMMAG.” è impostato su “2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.

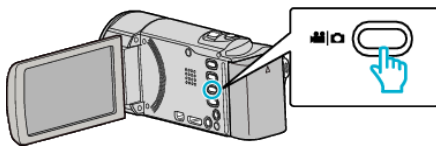


- 2 Toccare  per selezionare la modalità di registrazione.



- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

- 3 Toccare “MENU”.

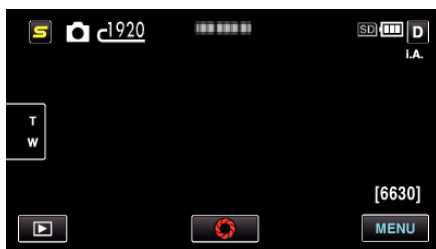

- 4 Toccare “MODALITÀ OTTURATORE”.

