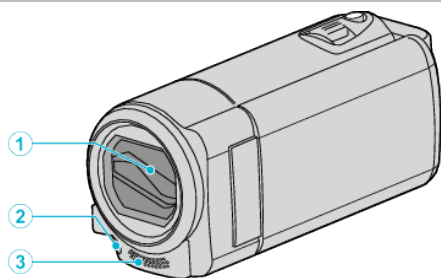


**Lato anteriore**

- 1** Coperchio della lente
  - Non toccare la lente e il relativo coperchio.
  - Non coprire la lente con le dita durante la registrazione.
- 2** Luce (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
  - Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.
- 3** Microfono stereo
  - Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.