


USCITA VIDEO

Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato.


Impostazione	Dettagli
4:3	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore tradizionale (4:3).
16:9	Selezionare questa funzione quando ci si collega ad un televisore con schermo panoramico (16:9).

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".

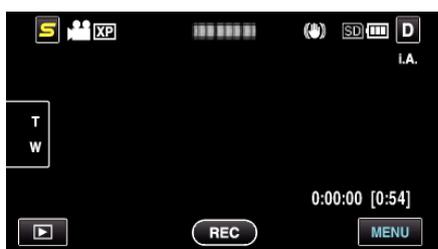

- 2 Toccare "⚙️".

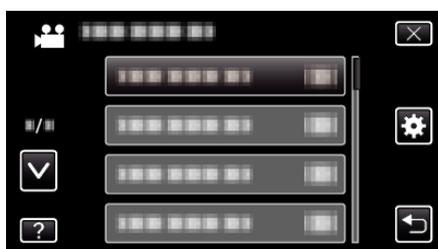

- 3 Toccare "USCITA VIDEO".

