REG. CONTINUA

Continua a registrare sulla scheda SD senza interruzioni quando lo spazio rimanente nella memoria integrata o dallo slot A si esaurisce.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non passa automaticamente da un supporto di registrazione all'altro.
ON	Passa automaticamente da un supporto di registrazione all'altro.

NOTA :

- Non è possibile effettuare registrazioni senza interruzioni se non vi è spazio libero a sufficienza nella scheda SD.
- L'impostazione della registrazione senza interruzioni passa automaticamente su "OFF" al termine della registrazione senza interruzioni.
- Per riattivare la registrazione senza interruzioni una volta completata la sessione precedente, è necessario combinare i video senza interruzioni o eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzioni.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

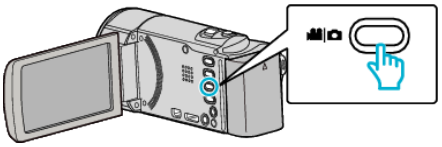

2 Toccare ⦿ per selezionare la modalità di registrazione.

- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

3 Toccare "MENU".
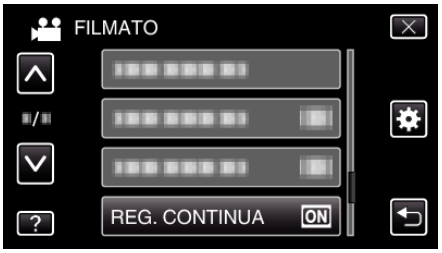
4 Toccare "REG. CONTINUA".