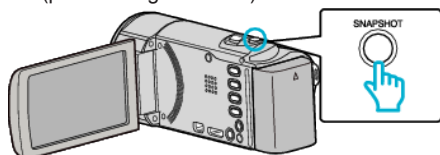

Cattura fermi immagine durante la registrazione video

I fermi immagine possono essere catturati premendo il pulsante SNAPSHOT in modalità video (pausa o registrazione).



- "PHOTO" si accende sullo schermo quando viene catturato un fermo immagine.



- I fermi immagine catturati durante la registrazione video vengono salvati nella destinazione definita in "SUPPORTO REG. IMMAG." o "REG. IMM. SU SLOT".

NOTA :

- Le dimensioni del fermo immagine catturato in modalità video è 1920 x 1080.
 - Il funzionamento non è possibile nelle seguenti condizioni:
 - quando il menu è visualizzato
 - quando le informazioni sul file o l'autonomia della batteria sono visualizzati
 - Quando "SOTTO-FINESTRA VISO" è impostato
 - Quando "EFFETTO ANIMAZIONE" è impostato
 - I fermi immagine non possono essere catturati durante la registrazione video quando i cavi sono collegati all'HDMI (con un uscita diversa da 1080i) o al connettore AV.
-