


## Collegamento tramite connettore mini HDMI

Se si utilizza un televisore HD, è possibile eseguire la riproduzione in qualità HD collegandosi al connettore HDMI.


- Utilizzare un mini cavo HDMI ad alta velocità come mini cavo HDMI quando non si utilizza quello in dotazione.
- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

1 Connettersi a un televisore.

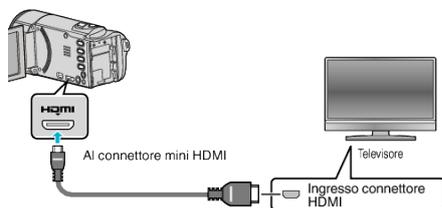

- Spegnerla la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

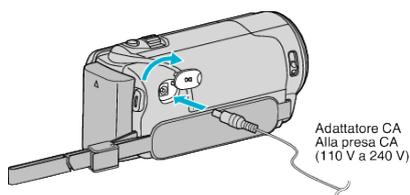

3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il connettore collegato.



4 Riprodurre un file.



### NOTA :

- Anche se "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu comune è impostato su "ON" durante la riproduzione video, i pulsanti (icone) e la data/ora non verranno visualizzati sul televisore collegato. Inoltre, i pulsanti (icone) e la data/ora visualizzati sul monitor LCD della presente unità non scompariranno neppure dopo 3 secondi.
- Modificare le impostazioni in "USCITA HDMI" a seconda della connessione.
- Durante il collegamento a un televisore tramite il mini cavo HDMI, le immagini e i suoni potrebbero non venire trasmessi correttamente a seconda del televisore collegato.  
In tal caso, svolgere le seguenti operazioni.
  - 1) Scollegare il mini cavo HDMI e ricollegarlo.
  - 2) Spegnerla e riaccendere l'unità.
- Per domande sul televisore o sulle modalità di collegamento, contattare il produttore del televisore.