

## FORMATTA MEM. INT. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Cancella tutti i file dalla memoria integrata.


Impostazione	Dettagli
FILE	Cancella tutti i file dalla memoria integrata.
FILE + N. GESTIONE	Cancella tutti i file dalla memoria integrata e ripristina il numero di cartelle e file su "1".

### AVVERTENZA :

- Quando la si formatta, tutti i dati sulla memoria integrata vengono cancellati.  
Copiare tutti i file presenti sulla memoria integrata su un computer prima di formattarla.
- Collegare l'adattatore CA quando si formatta la memoria integrata. Non è possibile formattare se l'adattatore CA non è collegato.

## Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".

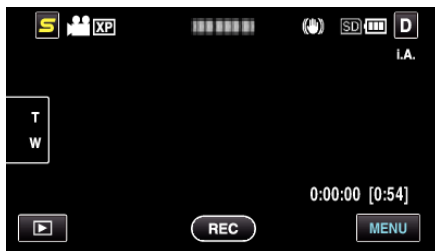

- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "FORMATTA MEM. INT.".

