

Spostamento dei file a una scheda SD (GZ-HM650/GZ-HM655)

È possibile spostare i video e i fermi immagine dalla memoria integrata alla scheda SD.


I file spostati verranno cancellati dalla memoria integrata.

Lo spostamento dei fermi immagine su schede SD rende più pratico portarli successivamente al negozio per la stampa (sviluppo).


AVVERTENZA :

- Assicurarsi che vi sia spazio vuoto a sufficienza nel supporto di destinazione.
- Non è possibile spostare i video nella scheda SD sulla memoria integrata.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

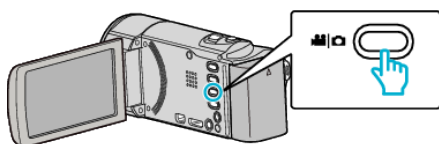

2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

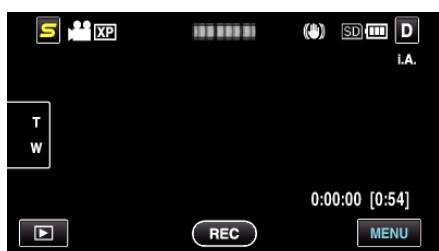

- Toccare per tornare alla modalità di registrazione.
- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

3 Toccare "MENU".



4 Toccare "SPOSTA".



5 Toccare i file da spostare.



- ✓ compare sui file selezionati.
Per rimuovere ✓ da un file, toccarlo nuovamente.
- Toccare "SEL.TUTTO" per selezionare tutti i file.
- Toccare "CAN.TUTTO" per deselezionare tutto.
- "IMPOS." viene disattivato quando non si seleziona alcun file.

6 Toccare "IMPOS.".



7 Toccare "Sì".



- Inizia lo spostamento dei file.
- Dopo lo spostamento, toccare "OK".