


Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.


AVVERTENZA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

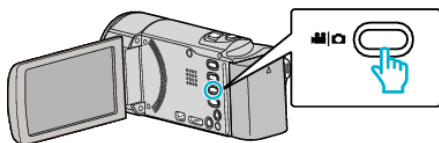

- 2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

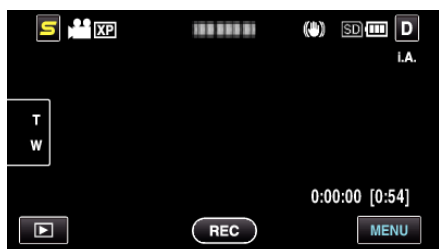

- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 3 Toccare .



- 4 Toccare i file da cancellare.




- ✓ compare sui file selezionati.
Per rimuovere ✓ da un file, toccarlo nuovamente.
- Toccare "SEL.TUTTO" per selezionare tutti i file.
- Toccare "CAN.TUTTO" per deselegionare tutto.
- I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme. Solo il primo file registrato è visibile e il gruppo viene visualizzato con una cornice verde. Quando la si tocca, compare una schermata dei file raggruppati. Toccare i file da cancellare quindi toccare .



- 5 Toccare "IMPOS.".



- 6 Toccare "ESEGUIRE" per confermare l'eliminazione.

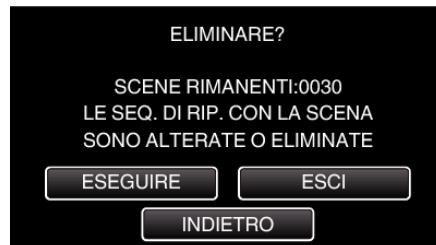

- Al termine dell'eliminazione, toccare "OK".
- Per annullare l'eliminazione, toccare "ESC".

NOTA :

- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.