



Riproduzione video

È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

1 Selezionare la modalità video.

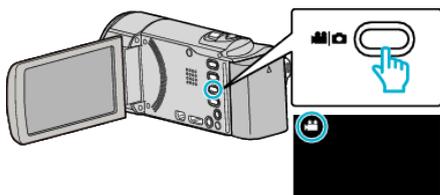

2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

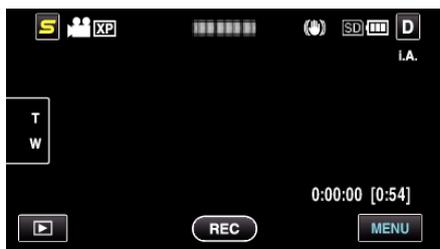


3 Toccare il file per avviare la riproduzione.



- Toccare per selezionare il supporto per la riproduzione.
- Toccare per mettere in pausa.
- Toccare per tornare alla schermata dell'indice.
- Toccare per tornare alla modalità di registrazione.

Pulsanti di comando per la riproduzione video

Durante la visualizzazione della schermata di indice

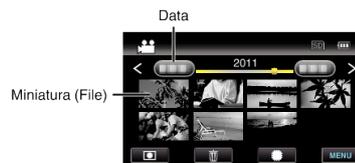

Display	Descrizione
Data	Passa alla data precedente/successiva
<	Visualizza la schermata indice precedente (visualizzazione miniature)
>	Visualizza la schermata indice successiva (visualizzazione miniature)
Miniatura (File)	Toccare la miniatura - Avvia la riproduzione Scorrimento a due dita verso sinistra: passa alla schermata dell'indice precedente (visualizzazione miniatura) Scorrimento a due dita verso destra: passa alla schermata dell'indice successiva (visualizzazione miniatura)
Levetta dello zoom	Visualizza la schermata indice precedente/successiva (visualizzazione miniature)
Modalità di registrazione	Passa alla modalità di registrazione
	Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione
	Passa dalla schermata indice della memoria integrata a quella della scheda SD e viceversa
MENU	Visualizza la schermata del menu

Durante la riproduzione video



Display	Descrizione
Puntatore	Visualizza la posizione di riproduzione stimata all'interno della scena
Barra della sequenza temporale	Toccare su un punto a caso: ci si sposta nella posizione toccata Trascinare il punto di riproduzione verso destra o verso sinistra: si avvia la riproduzione dalla nuova posizione
	Ritorna all'inizio della scena
	Ricerca indietro

	Riproduzione/pausa
	Ricerca in avanti
	Passa al video successivo
Modalità di registrazione 	Passa alla modalità di registrazione
	Stop (ritorna alla schermata dell'indice)
	Elimina il file attualmente selezionato
	Regolazione del volume
MENU	Visualizza la schermata del menu

NOTA : _____

- Toccare o trascinare l'area di funzionamento del touch screen.
- I pulsanti di comando sul touch screen scompaiono se l'unità non viene utilizzata per circa 3 secondi. Toccare lo schermo per visualizzare nuovamente i pulsanti di comando.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.

AVVERTENZA : _____

- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli.
- Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche, rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere l'adattatore CA e il pacco batterie. L'unità verrà reimpostata.

Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

1 Premere il pulsante INFO.


È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.



Regolazione del volume dei video

È possibile toccare sul pulsante di regolazione del volume per controllare il volume.


1 Toccare

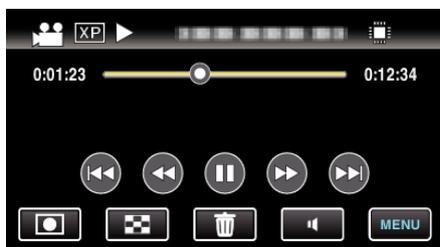

2 Toccare "+" o "-".



- È anche possibile controllare il volume utilizzando la levetta dello zoom durante la riproduzione.



- Quando si tocca , la barra di regolazione del volume rimane sullo schermo anche se non la si utilizza per più di 1 secondo.
- Toccare X per uscire dalla regolazione del volume.
- La regolazione del volume è disattivata quando si collega un cavo AV (audio/video) o HDMI.