

QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.

Impostazione	Dettagli
UXP	Permette di registrare nella qualità immagini migliore. <ul style="list-style-type: none"> • Vale solo per i dischi Blu-ray. Non è possibile salvare su DVD i video ripresi in alta definizione.
XP	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
SP	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
EP	Permette lunghe registrazioni.
SSW	Consente la registrazione in definizione standard (16:9).
SEW	Consente la registrazione in definizione standard (16:9) con un bitrate inferiore a "SSW".


NOTA :

- Impostare sulla modalità "UXP" o "XP" quando si registrano scene con movimenti rapidi oppure scene con cambiamenti estremi di luminosità per evitare disturbi.
- Utilizza un'unità Blu-ray esterna per salvare i video registrati in modalità "UXP".
- È possibile passare alla "QUALITÀ VIDEO" desiderata selezionandola con un tocco nella schermata di visualizzazione del tempo di registrazione rimanente.
- "SSW" e "SEW" non sono disponibili quando "SOTTO-FINESTRA VISO", "LUCE" o "x.v.Color" sono impostati.



Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.

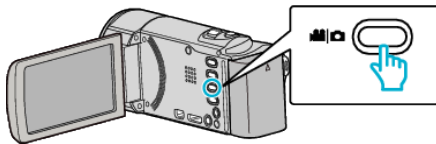

- 2 Toccare  per selezionare la modalità di registrazione.



- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

- 3 Toccare "MENU".



- 4 Toccare "QUALITÀ VIDEO".