


## Impostazione orologio

Quando si accende l'unità per la prima volta dopo l'acquisto, compare la schermata "IMPOSTA DATA/ORA!"; ciò accade anche quando l'unità non è stata utilizzata per lungo tempo o quando non è stato ancora impostato l'orologio.

Impostare l'orologio prima della registrazione.

- 1 Aprire il monitor LCD.

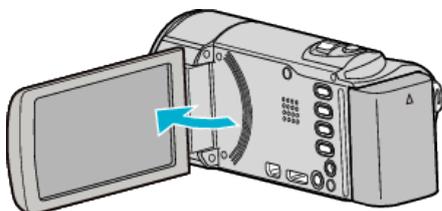

- L'unità si accende.
- Quando si chiude il monitor LCD, l'unità si spegne.

- 2 Toccare "Sì" quando "IMPOSTA DATA/ORA!" viene visualizzato.



- 3 Impostare data e ora.



- Quando si tocca l'anno, mese, giorno, ora o minuti, verranno visualizzati "Λ" e "v".
- Toccare Λ o v per regolare anno, mese, giorno, ora e minuti.

- 4 Dopo aver impostato la data e l'ora, toccare "IMPOS.".

- 5 Selezionare la regione di appartenenza e toccare "SALVA".



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.
- Toccare <o> per selezionare il nome della città.

### NOTA :

- L'orologio può essere reimpostato successivamente.
- Quando si utilizza l'unità all'estero, è possibile impostarla sull'ora locale per la registrazione.
- "IMPOSTA DATA/ORA!" viene visualizzato quando si accende l'unità inutilizzata per un lungo periodo.  
Collegare l'adattatore CA, caricare la batteria per più di 24 ore e impostare l'orologio.