

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

Precaución :


- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a una computadora antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo demore unos minutos.

Visualización de la opción


- 1 Pulse "MENU".

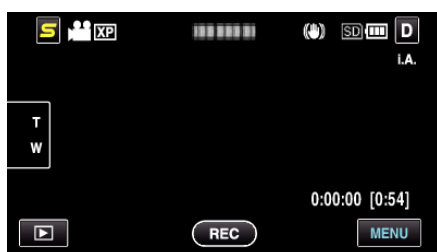

- 2 Pulse "⚙️".

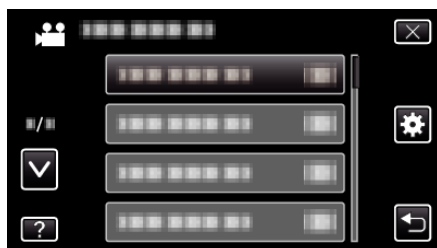

- 3 Pulse "FORMATEAR TARJETA SD".

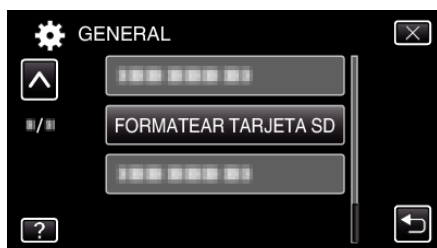

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Seleccione la ranura de la tarjeta.

