


### Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Pulse "MENU".

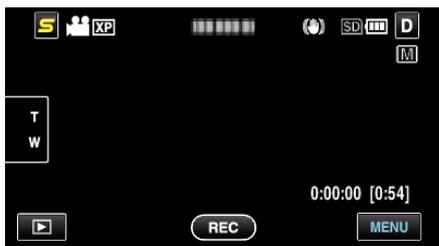

2 Pulse "SELECC. ESCENA".



- Pulse  $\Delta$  o  $\nabla$  para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse  $\leftarrow$  para regresar a la pantalla anterior.

3 Pulse la escena adecuada.



- Pulse X para ver el menú.
- Luego de realizar la configuración, la escena seleccionada aparecerá inmediatamente.

\* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
NOCHE	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. <b>OFF</b> <b>ON</b>
PUNTO LUMINOSO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. <b>OFF</b> <b>ON</b>

**Nota :**

- No pueden configurarse todas las escenas de "SELECC. ESCENA" durante la "GRAB. POR INTERVALO".