


Intervaloptagelse (TIDSFORSKUDT OPTAGELSE)

Gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.


Dette er brugbart, når man skal lave observationer, som når en blomsterknop åbnes.

- 1 Åbn LCD-skærmen og vælg video tilstand (video mode).

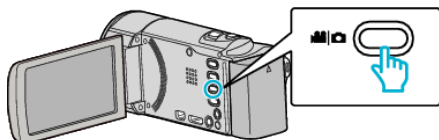


- Video-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.

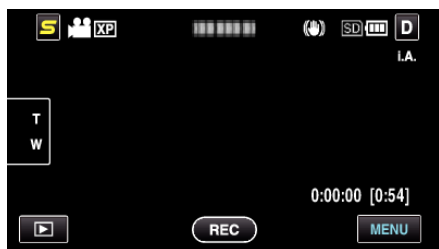

- 3 Tryk „TIME-LAPSE RECORDING“.

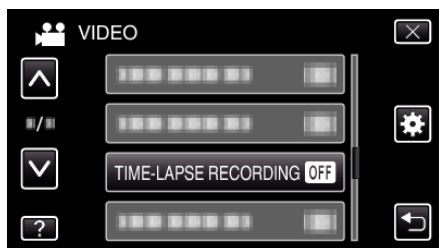


- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 4 Tryk for at vælge et optagelsesinterval (1 til 80 sekunder).



- Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.
- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 5 Begynd optagelsen.

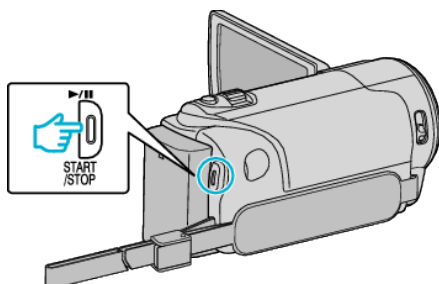


- Der optages et billede efter hvert valgt interval.
- Når optagelsesintervallet er indstillet til „20SEC INTERVAL“ eller derover, går enheden i strømsparerilstand mellem hver optagelse.

Ved næste tidspunkt for optagelse bliver strømsparerilstanden slået fra, og optagelsen startes automatisk.

- Tryk igen på START/STOP for at stoppe med at optage.

Visninger under tidsforskuet optagelse

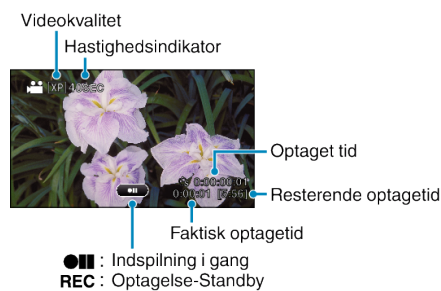

Display	Beskrivelse
Hastighedsindikator	Viser hvilket optagelsesinterval, der er angivet.
Videokvalitet	Viser et ikon med, hvad videokvaliteten er angivet til.
Resterende optagetid	Resterende tid til optagelse med den nuværende videokvalitet.
Indspilning i gang	Vises under indspilning. Når strømsparerilstand er slået til, blinker den.
Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Faktisk optagetid	Viser hvor lang tid, der er gået, siden optagelsen startede.
Optaget tid	Viser hvor lang tid den optagede video varer. Optaget tid stiger med antallet af billeder.

Indstillinger af tidsforskudt optagelse

Jo flere sekunder, jo længere er optagelsesintervallet.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
1SEC INTERVAL	Tager et billede med 1 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 30 gange hastighed.
2SEC INTERVAL	Tager et billede med 2 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 60 gange hastighed.
5SEC INTERVAL	Tager et billede med 5 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 150 gange hastighed.
10SEC INTERVAL	Tager et billede med 10 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 300 gange hastighed.
20SEC INTERVAL	Tager et billede med 20 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 600 gange hastighed.
40SEC INTERVAL	Tager et billede med 40 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 1.200 gange hastighed.
80SEC INTERVAL	Tager et billede med 80 sekund interval. Optagede videoer vil blive afspillet ved 2.400 gange hastighed.

FORSIGTIG :

- Der kan ikke optages lyd under tidsforskudt optagelse.
- Det er ikke muligt at anvende zoom, tage samtidige stillbilleder og anvende billedstabilisering, når der optages tidsforskudt.
- Hvis optagelsen stoppes, og den indspillede tid er mindre end „0:00:00:14“, gemmes videoen ikke.
- Sammenhængende optagelse bliver deaktiveret under tidsforskudt optagelse.

BEMÆRK :

- Indstillinger af tidsforskudt optagelse bliver ikke gemt, selv om der er slukket for strømmen.
 - Optagelsen stopper automatisk 99 timer efter, at den er startet.
 - Brug stativ og lysnetadapter til tidsforskudte optagelser med lange tidsmellemlum.
- Det anbefales også at fastsætte fokus og hvidbalance manuelt.