


## Automatisk indfangning af smil (SMILE SHOT)


„SMILE SHOT“ fanger automatisk et stillbillede når det detekterer et smil. Denne funktion er tilgængelig for både videoer og stillbilleder.

1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

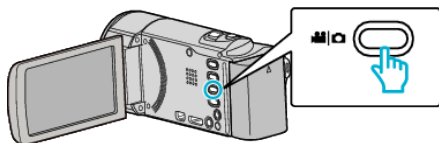


- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

2 Tryk „MENU“.

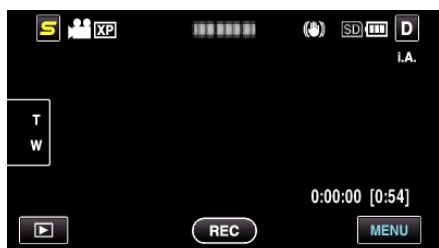


3 Tryk „SMILE SHOT“.

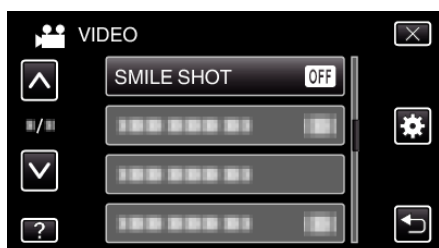


- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

4 Tryk „ON“.

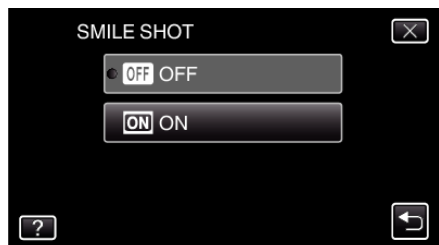

5 Peg kameraet imod personen.

- Et stillbillede bliver automatisk indfanget, når smil detekteres.

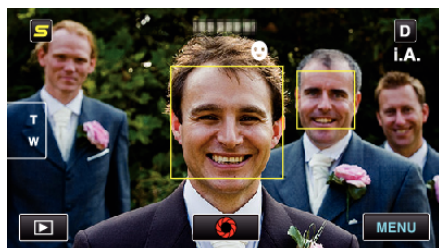

- PHOTO lyser op, når der fotograferes.
- Du kan vise navnet og smilets niveau (%) sammen med rammen ved at indstille „SMILE%/NAME DISPLAY“ i menuen til „ON“ inden der optages.

### BEMÆRK :

- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af optageforholdene (afstand, vinkel, lysstyrke etc.) og emnet (ansigtets retning, smileniveau, osv.). Det er også svært at påvise et smil i baglyset.
- Når et smil er påvist og indfanget, tager det tid før den næste optagelse kan udføres.

- „SMILE SHOT“ fungerer ikke i følgende tilfælde:
  - når menuen bliver vist
  - Når filens oplysninger eller den resterende batteritid bliver vist
  - når kablet er forbundet til HDMI (med en udgang bortset fra 1080i) eller AV-stik under videooptagelse
  - når „FACE SUB-WINDOW“ er indstillet
  - når „ANIMATION EFFECT“ er indstillet

### FORSIGTIG :

- Når „TOUCH PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „AREA SELECT“ eller fungerer „COLOR TRACKING“, „SMILE SHOT“ ikke.
- Hvis du ikke kan opnå passende resultater, skal du optage med „SMILE SHOT“ indstillet til „OFF“.