

Sådan tages gruppebilleder (Selvudløser)


10-sekunders selvudløseren og selvudløseren for påvisning af ansigt er praktiske funktioner til at tage gruppefotografier. 2-sekunds selvudløseren er en praktisk funktion til at hindre kameraet fra at ryste når der trykkes på lukkerknappen.

BEMÆRK :

Når der tages et foto med selvudløserfunktionen, anbefales det at der anvendes en trefod.


Sådan anvendes 2-/10-sekunds selvudløseren

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

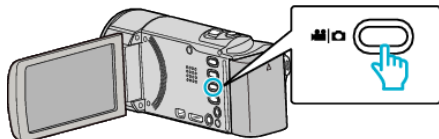

- Foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.

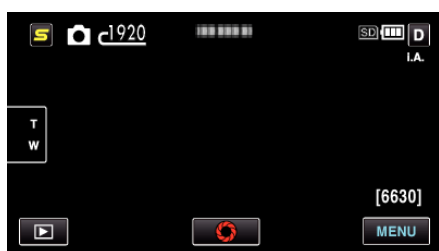


- 3 Tryk „SELF-TIMER“.




- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 4 Tryk „2SEC“ eller „10SEC“.

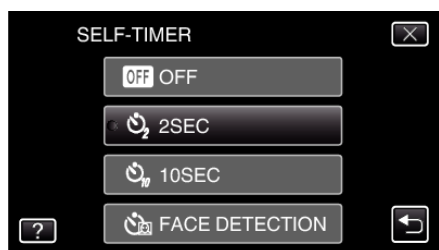


- 5 Fokuser på motivet.



- Når der fokuseres, lyser fokus-ikonet grønt.

- 6 Tag et stillbillede.




- En timer vises, og nedtælling til optagelsen starter.
- For at stoppe selvudløseren tryk på SNAPSHOT-knappen igen.

Sådan anvendes selvudløseren til påvisning af ansigt


Hvis der trykkes på SNAPSHOT-knappen starter påvisning af ansigt, og optagelsen udføres tre sekunder efter en anden person går ind i rammen. Denne funktion er praktisk når du ønsker at inkludere fotografen i gruppefotografiet.

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

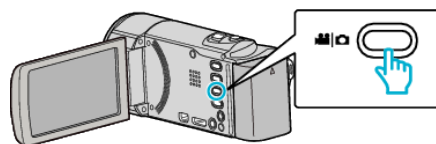

- Foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.

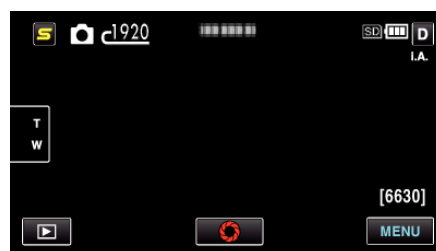

- 3 Tryk „SELF-TIMER“.




- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 4 Tryk „FACE DETECTION“.



- 5 Når du har sørget for at alle vender sig imod kameraet, skal du trykke på SNAPSHOT-knappen.

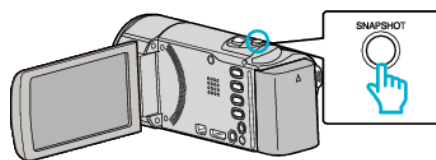

- Rammerne forekommer rundt om motivernes ansigter.
- Hvis der igen trykkes på SNAPSHOT-knappen, starter 10-sekunds selvudløseren.

- 6 Fotografen kommer ind i rammen.

Fotograf



- Lukkeren bliver udløst tre sekunder efter fotografen kommer ind i rammen.
- For at stoppe selvudløseren tryk på SNAPSHOT-knappen igen.

BEMÆRK :

- „FACE DETECTION“-funktionen detekterer muligvis ikke ansigter, afhængig af omgivelserne.