



Kombinerer videoer, som er optaget med sammenhængende optagelse

Videor som bliver optaget på to separate medier og med „SEAMLESS RECORDING“ i video optagelsesmenuen aktiveret kan kombineres til en enkelt video.

- 1 Vælg videotilstand.

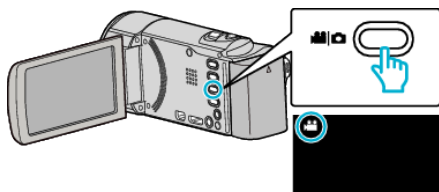


- 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

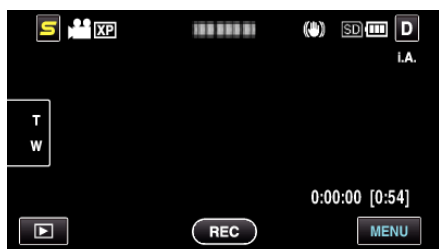


- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk „SEAMLESS REC CTRL“.

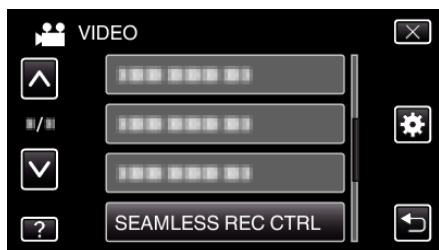


- 5 Tryk „COMBINE SCENES“.

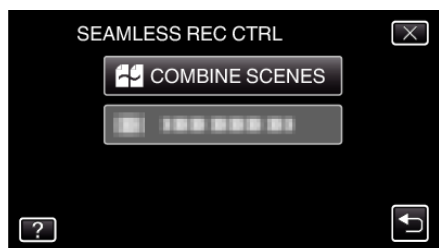


- Denne enhed starter en søgning for at påvise sammenhængende videoer.
Kombinering kan ikke udføres, hvis der ikke findes nogen sammenhængende videoer.


- 6 Tryk „YES“.

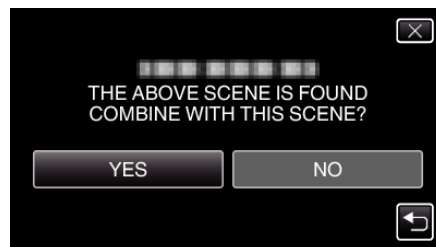

- 7 Tryk på det medie, der skal gemmes.

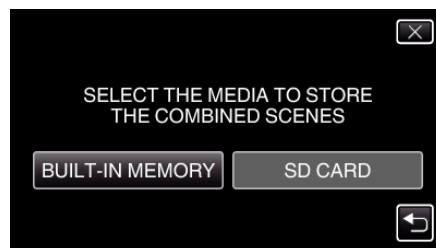


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

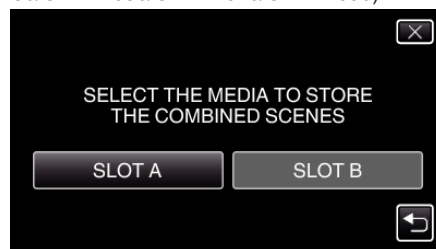

(GZ-HM440)

- 8 Tryk „YES“.

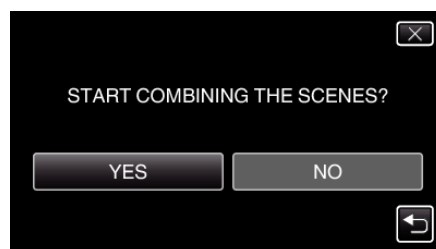

- Kombinerings af videoer starter.
- Når videoer er blevet kombineret, tryk på „OK“.

BEMÆRK :

- Sammenhængende videoer kan ikke kombineres, hvis der ikke er nok ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på SD-kortet. Inden du kombinerer, skal du kontrollere hvor meget tilbageværende ledig plads der er.

Hvordan en sammenhængende video optagelse genaktiveres

For at starte sammenhængende optagelse igen efter den forrige session er gennemført, skal de sammenhængende videoer kombineres, eller de kombinerede oplysninger om de sammenhængende videoer skal slettes. For at slette de sammenhængende videoers kombinerede oplysninger, vælg „DEL COMBINED SCENES“ i trin 5.