


Inderside

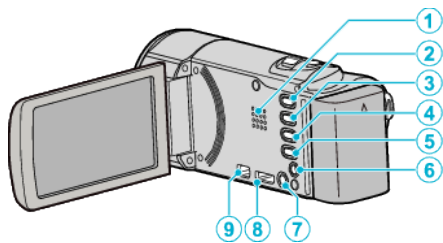

- 1** Højtaler
 - Udsender lyd under videoafspilning.
- 2** i.AUTO-knap
 - Skifter mellem Intelligent Auto og Manual-tilstande.
- 3** USER-knap
- 4**   (video/stillbillede)-knap
 - Skifter mellem video- og stillbillede-moder.
- 5** INFO (Information)-knap
 - Optagelse: Viser resterende tid (kun for video) og resterende batteritid.
 - Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.
- 6** AV-stik
 - Tilslutter til et tv osv.
- 7**  (Strøm)-knap
 - Tryk på knappen og hold den nede for at tænde/slukke for strømmen, mens LCD-skærmen er åben.
- 8** HDMI-stik
 - Forbinder med et HDMI tv.
- 9** USB-stik
 - Forbinder til en computer via et USB-kabel.