



Manuel justering af fokus

Indstil denne funktion til, når fokus er uklart i Intelligent Auto, eller når du ønsker at fokusere manuelt.

1 Tryk „MENU“.

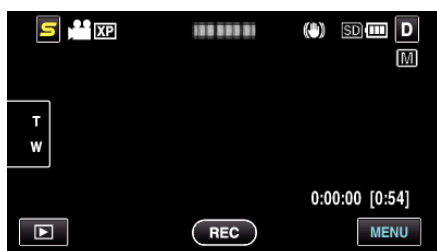


2 Tryk „FOCUS“.

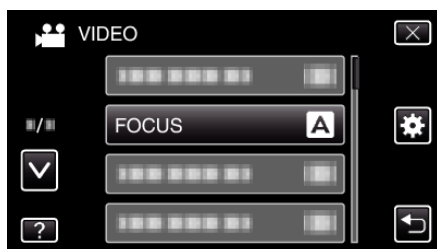

- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

3 Tryk „MANUAL“.

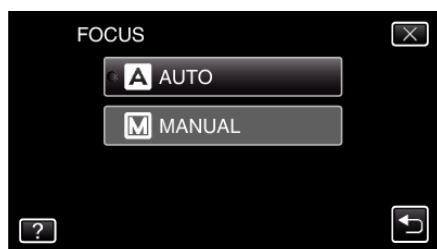


4 Juster fokussen



- Tryk ^ for at fokusere på et motiv langt væk.
- Tryk v for at fokusere på et motiv tæt på.

5 Tryk „SET“ for at bekræfte.

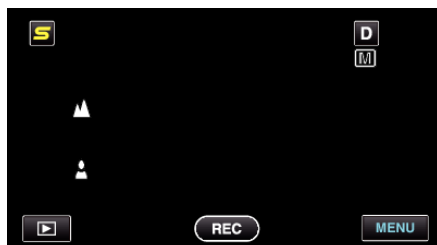

- Når fokus er bekræftet, forsvinder fokuseringsrammen og ^ og v bliver vist. (Ikonerne blinker.)

BEMÆRK :

- Har man fokuseret på et motiv med telefoto-siden (T), forbliver det i fokus, når man zoomer ud med vidvinkel-siden (W).