

VIS PÅ TV

Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.


Indstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner eller dato/tid på tv.
ON	Viser ikoner eller dato/tid på tv.

BEMÆRK :

- Hvis et tv forbindes via HDMI-stikket, bliver knapperne (ikonerne) og dato/tid ikke vist på tv'et under afspilning af video, selv om det indstilles til „ON“.

Visning af punktet

- Tryk „MENU“.

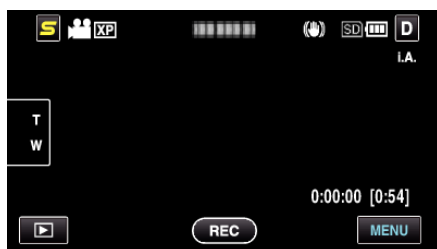

- Tryk „⚙“.



- Tryk „DISPLAY ON TV“.

