



Indsættelse af et SD-kort (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Indsæt et almindeligt SD-kort før optagelse. Enheden har to porte til SD-kort. Hvis der installeres to SD-kort, kan optagelsen fortsættes på det andet kort, hvis det første er fyldt.


- 1 Luk LCD-skærmen.

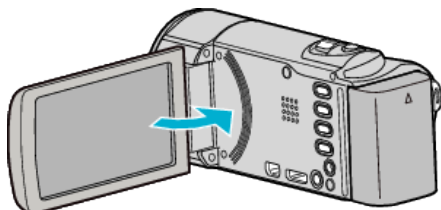

- 2 Åbn dækslet.

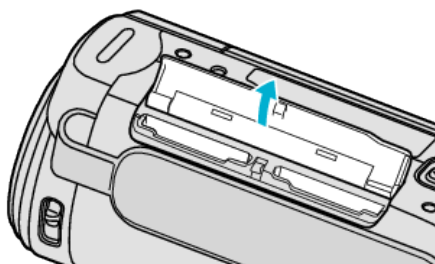

- 3 Indsæt et SD-kort i port A.

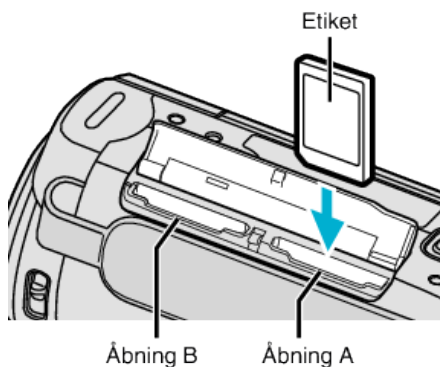

- Indsæt med forsiden pegende udad.

FORSIGTIG :

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for apparatet, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Rør ikke metaldelene, når du indsætter et kort.

BEMÆRK :

- Optagelsen skifter automatisk fra port A til port B, når kortet i port A er fyldt.
- For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne.
- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.

Fjernelse af kortet

Tryk SD-kortet ned en gang, og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

