



Indstilling af sommertid

Når „ON“ er valgt i „DST SETTING“ under „CLOCK ADJUST“, er tiden 1 time foran.


1 Tryk „MENU“.

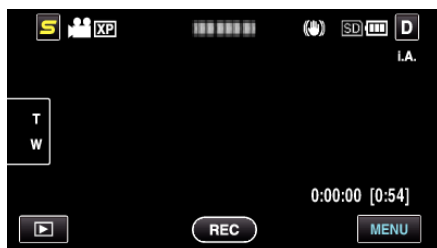

2 Tryk „⚙“.

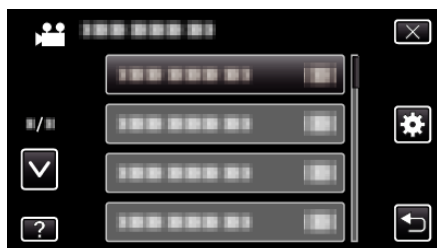


3 Tryk „CLOCK ADJUST“.

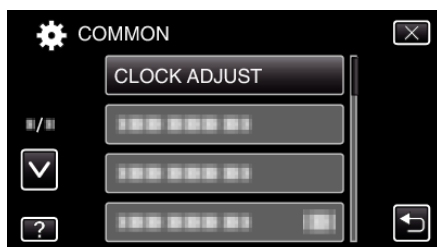


- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.

4 Tryk „DST SETTING“.

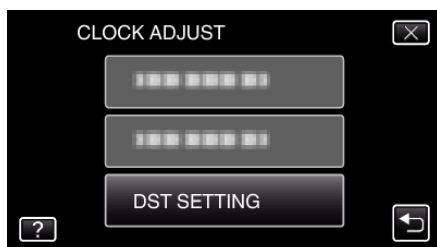

5 Tryk „ON“.

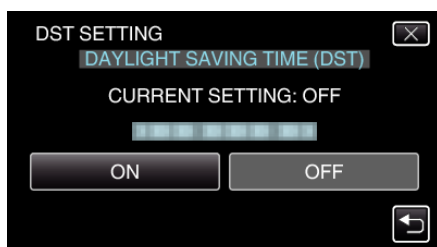

BEMÆRK :

- Hvad er sommertid?
Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.
- Genopret indstillingerne for sommertid, når du vender tilbage fra rejsen.