



Afspilning af stillbilleder

Du kan vælge og afspille optagede stillbilleder fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

- 1 Vælg stillbilledetilstand.

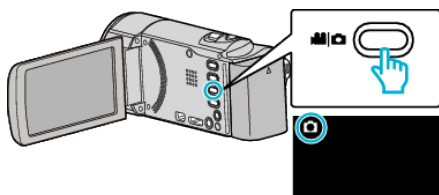

- 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

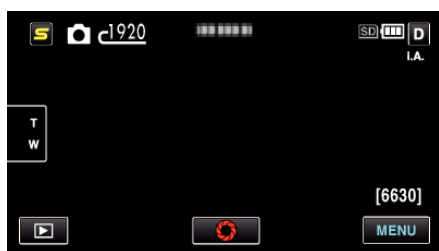


- 3 Tryk på filen for at starte afspilning.



- Stillbilleder, som optages konstant indenfor 2 sekunder, eller ved konstant indspilningstilstand, bliver samlet i grupper. Kun den første optagede fil vises, og gruppen bliver vist med en grøn ramme.
- Tryk på for at vælge det medie, der skal afspilles.
- Tryk for at vende tilbage til indeksskærmen.
- Tryk for at vende tilbage til optagelsestilstanden.

Betjeningsknapper til afspilning af stillbilleder


Under visning af indeksskærm

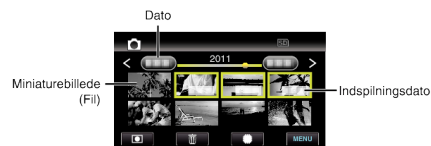

- Stillbilleder, som optages konstant indenfor 2 sekunder, eller ved konstant indspilningstilstand, bliver samlet i grupper. Kun den første optagede fil vises, og gruppen bliver vist med en grøn ramme.

Display	Beskrivelse
Dato	Bevæger sig til den foregående/næste dato
<	Viser den foregående indeksskærm (miniaturebillede-display)
>	Viser den næste indeksskærm (miniaturebillede-display)
Miniaturebillede (Fil)	Tryk på miniaturebilledet - Starter afspilninger Spring til venstre - går til den foregående indeksskærm (miniaturebillede-display) Spring til højre - går til den næste indeksskærm (miniaturebillede-display)
Indspilningstilstand	Skifter til optagetilstand.
	Skifter mellem den indbyggede hukommelses indeksskærm og SD-kortet
	Viser indeksskærmen (miniaturebillede-display) for at foretage sletning
MENU	Viser menuskærmen
Indspilningsdato	Indspilningsdato (vises kun på den første fil for hver dato)

Mens der vises et stillbillede

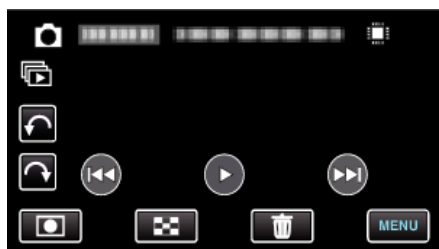

Display	Beskrivelse
	Vender tilbage til foregående stillbillede
	Starte/stopper for diasshow

Afspilning

	Baglæns afspilning under diasshow
	Normal afspilning under diasshow
	Fortsætter til næste stillbillede
Indspilningstilstand 	Skifter til optagetilstand.
	Venter tilbage til indeksskærm
	Sletter den aktuelt valgte fil.
MENU	Viser menuskærmen
	Drejer til venstre (drejer -90° hver gang der trykkes)
	Drejer til højre (drejer +90° hver gang der trykkes)
	Kontinuerlig afspilning af stillbilleder, som er taget med kontinuerlig optagelse

BEMÆRK : _____

- Tryk eller træk på berøringsskærmens betjeningsområde.
- Betjeningsknapperne på berøringsskærmen forsvinder, hvis apparatet ikke betjenes i omkring 3 sekunder. Tryk på skærmen for at vise betjeningsknapperne igen.
- Du kan dreje et stillbillede 90° til højre eller venstre under afspilning. Drejning gælder kun for visning på skærmen.
- Du kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato. Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

FORSIGTIG : _____

- Dette apparat er en anordning, der styres af en mikrocomputer. Elektrostatisk udladning, ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio, etc.) kan hindre apparatet i at fungere korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal der slukkes for strømmen, og lysnetadapteren og batteripakken skal derefter fjernes. Apparatet bliver nulstillet.